# TECHNUM III

FINNLO

finnlo.com

HAMMER SPORT AG

Art. Nr.: 3507
ID: 106111

## Inhaltsverzeichnis


1. Sicherheitshinweise

2. Allgemeines
   - 2.1 Verpackung
   - 2.2 Entsorgung

3. Montage
   - 3.1 Checkliste
   - 3.2 Montageschritte
   - 3.3 Aufstellen des Laufbandes
   - 3.3.1 Ausrichten des Laufbandes
   - 3.3.2 Stromzufuhr
   - 3.3.3 Zusammenklappen des Laufbandes
   - 3.3.4 Entfalten des Laufbandes
   - 3.3.5 Verschieben des Laufbandes
   - 3.3.6 Lagerung des Laufbandes

4. Startvorbereitung
   - 4.1 Stromversorgung
   - 4.2 Not-Aus-Schlüssel
   - 4.3 Auf- und Absteigen
   - 4.4 Absteigen im Notfall

5. Computer
   - 5.1 Computertasten
   - 5.2 Computerinbetriebnahme
   - 5.2.1 Quick-Start
   - 5.2.2 Programm Modus
   - 5.2.2.1 Manual Modus

6. Pflege und Wartung
   - 6.1 Pflege
   - 6.2 Zentrierung des Laufgurtes
   - 6.3 Einstellen der Laufgurtspannung
   - 6.4 Schmieren der Lauffläche

7. Trainingsanleitung
   - 7.1 Trainingshäufigkeit
   - 7.2 Trainingsintensität
   - 7.3 Pulsorientiertes Training
   - 7.4 Trainingskontrolle
   - 7.5 Trainingsdauer

8. Explosionszeichnung

9. Teileliste

10. Garantie

11. Service-Hotline & Ersatzteilbestellformular


## Index

## Seite/Page


1. Safety instructions 02

2. General 03
   - 2.1 Packaging 03
   - 2.2 Disposal 03

3. Assembly 04
   - 3.1 Check list 04
   - 3.2 Assembly steps 05
   - 3.3 Setting up the item 08
   - 3.3.1 Setting up in detail 08
   - 3.3.2 Power supply 08
   - 3.3.3 Folding up 08
   - 3.3.4 Unfolding of the treadmill 08
   - 3.3.5 Moving of the treadmill 09
   - 3.3.6 Storing 09

4. Starting procedure 09
   - 4.1 Power supply 09
   - 4.2 Safety-key 09
   - 4.3 Tread on and off 09
   - 4.4 Tread off in emergency case 09

5. Computer 10
   - 5.1 Computer keys 10
   - 5.2 Computer operation 11
   - 5.2.1 Quick-Start 11
   - 5.2.2 Program control mode 11

6. Care and Maintenance 14
   - 6.1 Care 14
   - 6.2 Centering the running belt 14
   - 6.3 Tighten the belt 15
   - 6.4 Lubricate the running belt 15

7. Training manual 16
   - 7.1 Training frequency 16
   - 7.2 Training intensity 16
   - 7.3 Heartrate orientated training 16
   - 7.4 Training control 17
   - 7.5 Training duration 18

8. Explosion drawing 20

9. Parts list 22

10. Warranty (Germany only) 24

11. - 25

# 1. Sicherheitshinweise

**WICHTIG!**

- Es handelt sich um ein Laufband der Klasse HB, nach DIN EN 957-1/6.
- Max. Belastbarkeit 135 kg.
- Das Laufband darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden!
- Jegliche andere Verwendung ist unzulässig und möglicherweise gefährlich. Der Importeur kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch nicht bestimungsgemäßen Gebrauch verursacht werden.
- Sie trainieren mit einem Gerät, das sicherheitstechnisch nach neuesten Erkenntnissen konstruiert wurde. Mögliche Gefahrenquellen, die Verletzungen verursachen könnten, wurden bestmöglich ausgeschlossen.

**Um Verletzungen und/oder Unfälle zu vermeiden, lesen und befolgen Sie bitte diese einfachen Regeln:**

1. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät oder in dessen Nähe zu spielen.
2. Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben, Muttern und Handgriffe fest angezogen sind.
3. Tauschen Sie defekte Teile sofort aus und nutzen Sie das Gerät bis zur Instandsetzung nicht. Achten Sie auch auf eventuelle Materialermüdungen.
4. Hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und Wasserspritzer sind zu vermeiden.
5. Vor Inbetriebnahme des Gerätes die Bedienungsanleitung genau durchlesen.
6. Das Gerät braucht in jede Richtung genügend Freiraum, nach hinten mindestens 2mx1m!
7. Stellen Sie das Gerät auf einen festen und ebenen Untergrund.
8. Trainieren Sie nicht unmittelbar vor bzw. nach den Mahlzeiten.
9. Lassen Sie sich vor Beginn eines Fitness-Trainings immer zuerst von einem Arzt untersuchen.
10. Das Sicherheitsniveau des Gerätes kann nur gewährleistet werden, wenn Sie in regelmäßigen Abständen die Verschleißteile überprüfen. Diese sind mit * in der Teileliste gekennzeichnet.
11. Trainingsgeräte sind auf keinen Fall als Spielgeräte zu verwenden.
12. Stellen Sie sich nicht auf das Gehäuse.
13. Tragen Sie keine lose Kleidung, sondern geeignete Trainingskleidung wie z.B. einen Trainingsanzug.
14. Tragen Sie Schuhe und trainieren Sie nie barfuß.
15. Achten Sie darauf, dass sich nicht Dritte in der Nähe des Gerätes befinden, da weitere Personen durch die beweglichen Teile verletzt werden könnten.
16. Das Trainingsgerät darf nicht in feuchten Räumen (Bad) oder auf dem Balkon aufgestellt werden.
17. Achten Sie auf eine Erdung des Gerätes während dem Training. Eine ungeeignte Erdung kann bei einer Fehlfunktion einen elektrischen Schlag verursachen.
18. Reparaturen im Motorenbereich dürfen nur von einem Elektrofachmann durchgeführt werden.
19. Achten Sie auf genügend Abstand des Netzkabels und des Laufbandes von heißen Quellen.
20 Stellen Sie das Laufband so auf, dass Sie die Annäherung von Dritten Personen sehen können.

# 1. Safety instructions

**IMPORTANT!**

- The treadmill is produced according to DIN EN 957-1/6 classHB.
- Max. user weight is 135 kg.
- The treadmill should be used only for its intended purpose.
- Any other use of the item is prohibited and maybe dangerous. The importer cannot be held liable for damage or injury caused by improper use of the equipment.
- The treadmill has been produced according to the latest safety standards.

**To prevent injury and / or accident, please read and follow these simple rules:**

1. Do not allow children to play on or near the equipment.
2. Regularly check that all screws, nuts, and handles are tightly secured.
3. Promptly replace all defective parts and do not use the equipment until it is repaired. Watch for any material fatigue.
4. Avoid high temperatures, moisture and splashing water.
5. Carefully read through the operating instructions before starting the equipment.
6. The equipment requires sufficient free space in all directions, at the rear side, min. 2x1m!
7. Set up the equipment on a solid and flat surface.
8. Do not exercise immediately before or after meals.
9. Before starting any fitness training, let yourself examined by a physician.
10. The safety level of the machine can be ensured only if you regularly inspect parts subject to wear. These are indicated by an * in the parts list. Levers and other adjusting mechanisms of the equipment must not obstruct the range of movement during training.
11. Training equipment must never be used as toys.
12. Do not step on the housing but only on the steps provided for this purpose.
13. Do not wear loose clothing; wear suitable training gear such as a training suit, for example.
14. Wear shoes and never exercise barefoot.
15. Make certain that other persons are not in the area of the treadmill, because other persons may be injured by the moving parts.
16. It is not allowed to place the item in rooms with high humidity (bathroom) or on the balcony.
17. Please check that the item is grounded during exercise. If the ground is not perfect, a mailfunction of the computer can cause an electrical shock!
18. Repairs are only allowed to be done by an electrician.
19. Pay attention to enough distance between the power cable and the treadmill to hot sources.
20. Set up the treadmill in such a way, that you are able to see other persons, who are appraoching..

# 2. Allgemeines

Der Anwendungsbereich dieses Trainingsgerätes ist der Heimbereich. Das Gerät entspricht den Anforderungen der DIN EN 957-1/6 Klasse HB. Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf EG Richtlinie 2004/108/EG; 98/37/EG, 2006/42/EG und die 2006/95/EG. Bei unsachgemäßem Gebrauch dieses Gerätes (z. B. übermäßigem Training, falsche Einstellungen, etc.) sind Gesundheitsschäden nicht auszuschließen.

Vor Beginn des Trainings sollte eine allgemeine Untersuchung von Ihrem Arzt durchgeführt werden, um eventuell vorhandene Gesundheitsrisiken auszuschließen.

### 2.1 Verpackung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen und wieder verwertbaren Materialien:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP)

### 2.2 Entsorgung

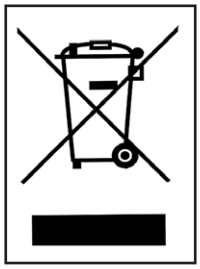

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

# 2. General

This training equipment is for use at home. The equipment complies with the requirements of DIN EN 957-1/6 Class HB. The CE marking refers to the EU Directive 2004/108/EEC; 98/37/EEC, 2006/42/EEC und die 2006/95/EEC. Damage to health cannot be ruled out if this equipment is not used as intended (for example, excessive training, incorrect settings, etc.).

Before starting your training, you should have a complete physical examination by your physician, in order to rule out any existing health risks.

### 2.1 Packaging

Environmentally compatible and recycable materials:

- External packaging made of cardboard
- Molded parts made of foam CFS-free polystyrol (PS)
- Sheeting and bags made of polyethylene (PE)
- Wrapping straps made of polypropylene (PP)

### 2.2 Disposal

Please be sure to keep the packing for the event of repairs / warranty matters. The equipment should not be disposed of in the household rubbish!

# 3. Aufbau

Um den Zusammenbau des Laufbandes für Sie so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir die wichtigsten Teile bereits vormontiert. Bevor Sie das Gerät zusammenbauen, sollten Sie bitte diese Aufbauanleitung sorgfältig lesen und danach Schritt für Schritt, wie beschrieben, fortfahren.

**Packungsinhalt**

- Entnehmen Sie alle Einzelteile aus der Verpackung und legen Sie diese nebeneinander auf den Boden.

- Achten Sie darauf, dass Sie während des Zusammenbaus in jede Richtung hin genügend Bewegungsfreiraum (mind. 2m) haben.
- Bevor Sie mit dem Aufbau beginnen, muss das Laufband Zimmertemperatur erreicht haben.

⚠ **Um Schäden und Unfälle zu vermeiden, muss das Laufband zu zweit aufgebaut werden. Niemals zwischen Rahmen und Motorgehäuse! fassen.**

## 3.1 Checkliste

# 3. Assembly

In order to make assembly of the treadmill as easy as possible for you, we have preassembled the most important parts. Before you assemble the equipment, please read these instructions carefully and then continue step by step as described.

**Contents of packaging**

- Unpack all individual parts and place them on the floor.

- Make certain that you have adequate room for movement (at least 2m) on all sides during assembly.
- Before assembling, please make sure, that the treadmill is having room temperature.

⚠ **To have a secure assembly, the treadmill has to be assembled by two persons. Put your fingers never between the mainframe and the motor cover!**

## 3.1 Check list

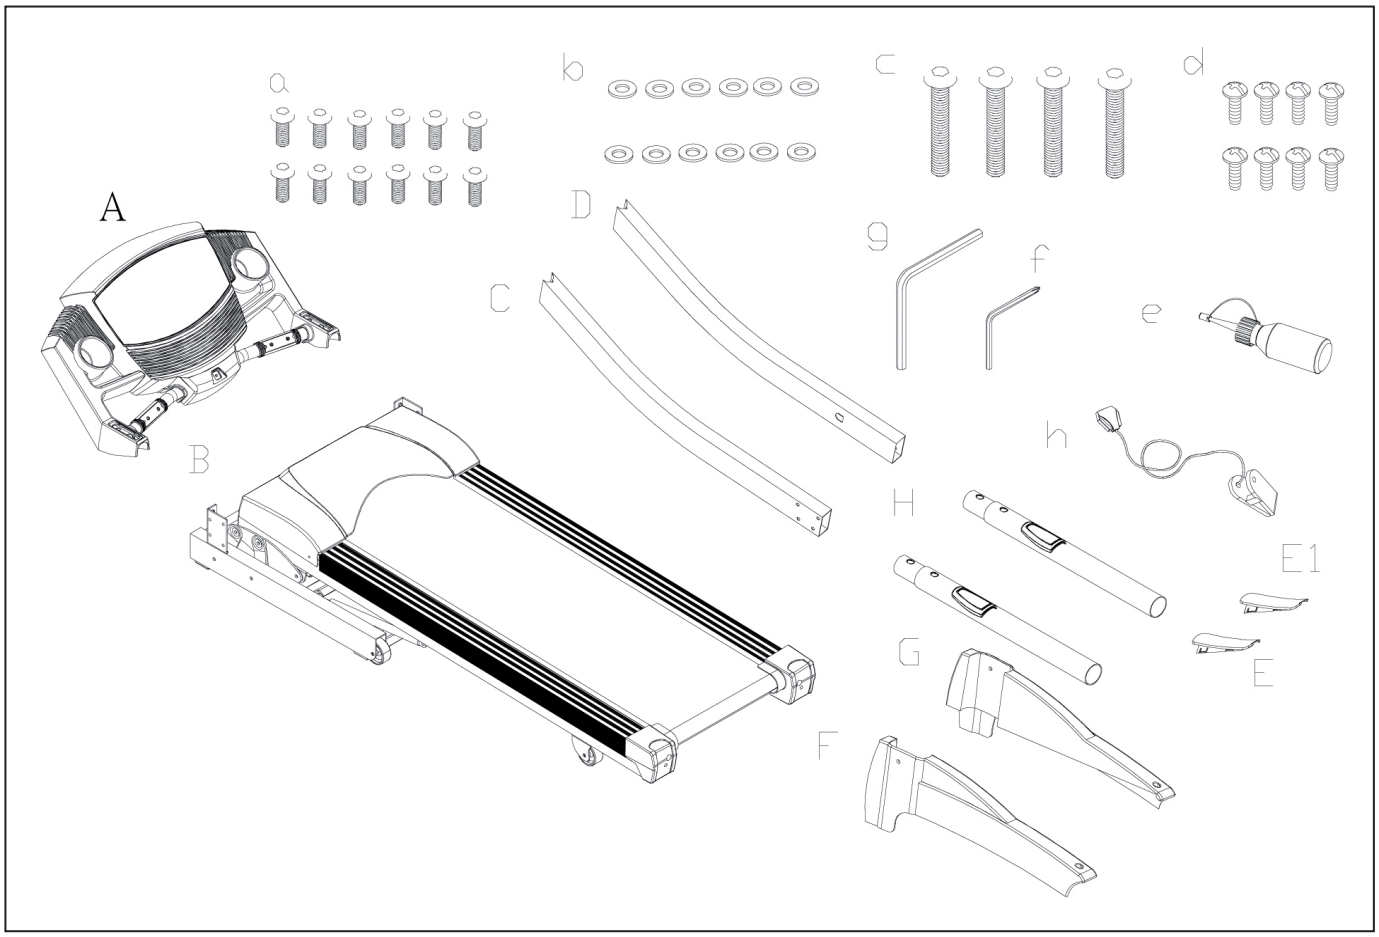

### 3.2 Montageschritte / Assembly steps

Schritt / Step 1

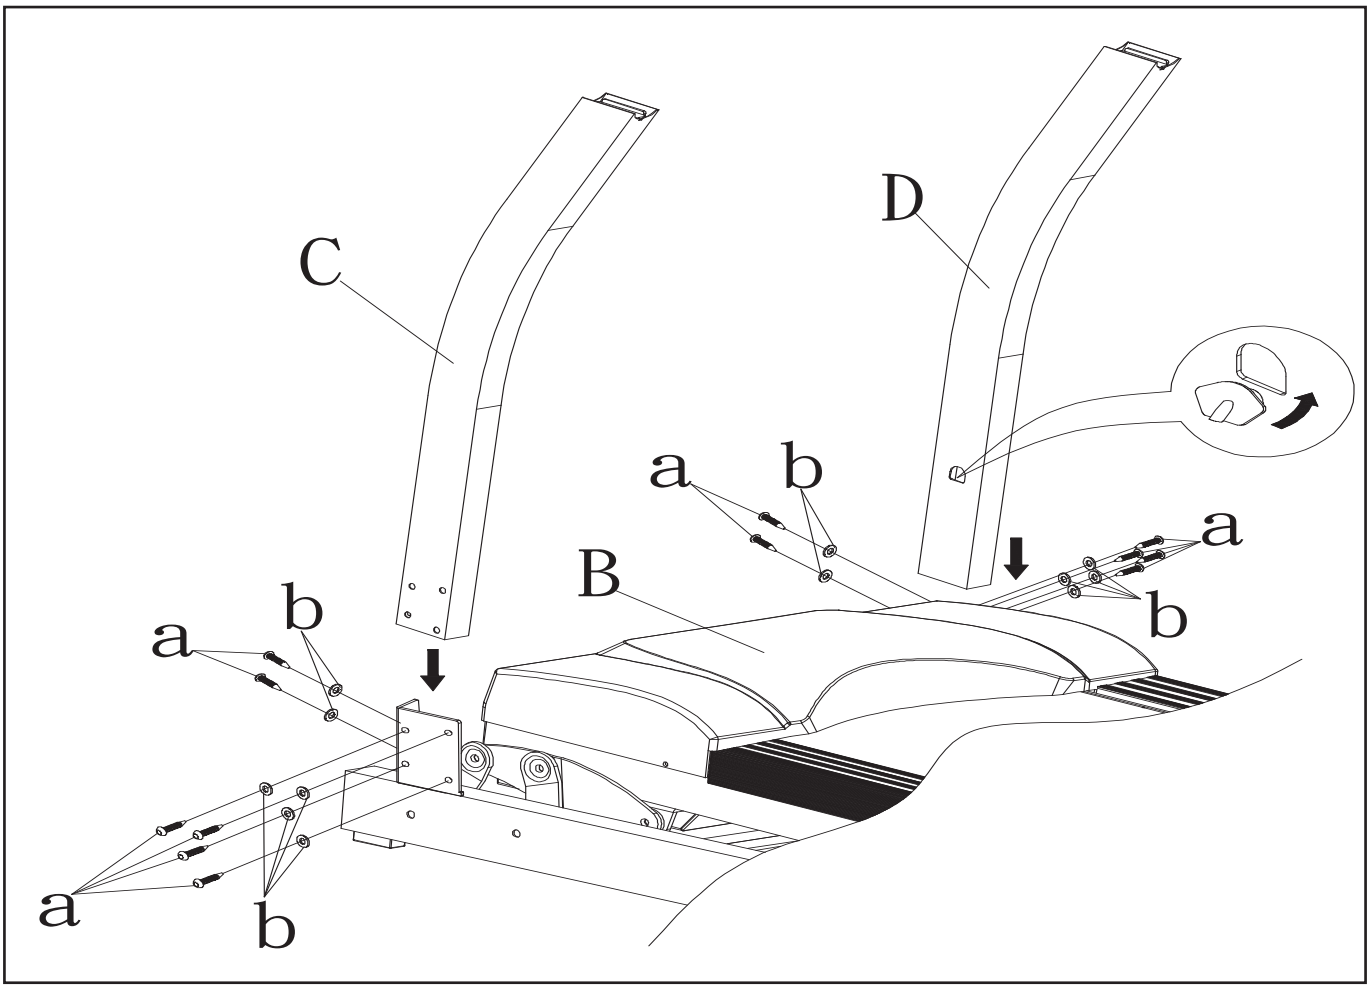


Schritt / Step 2

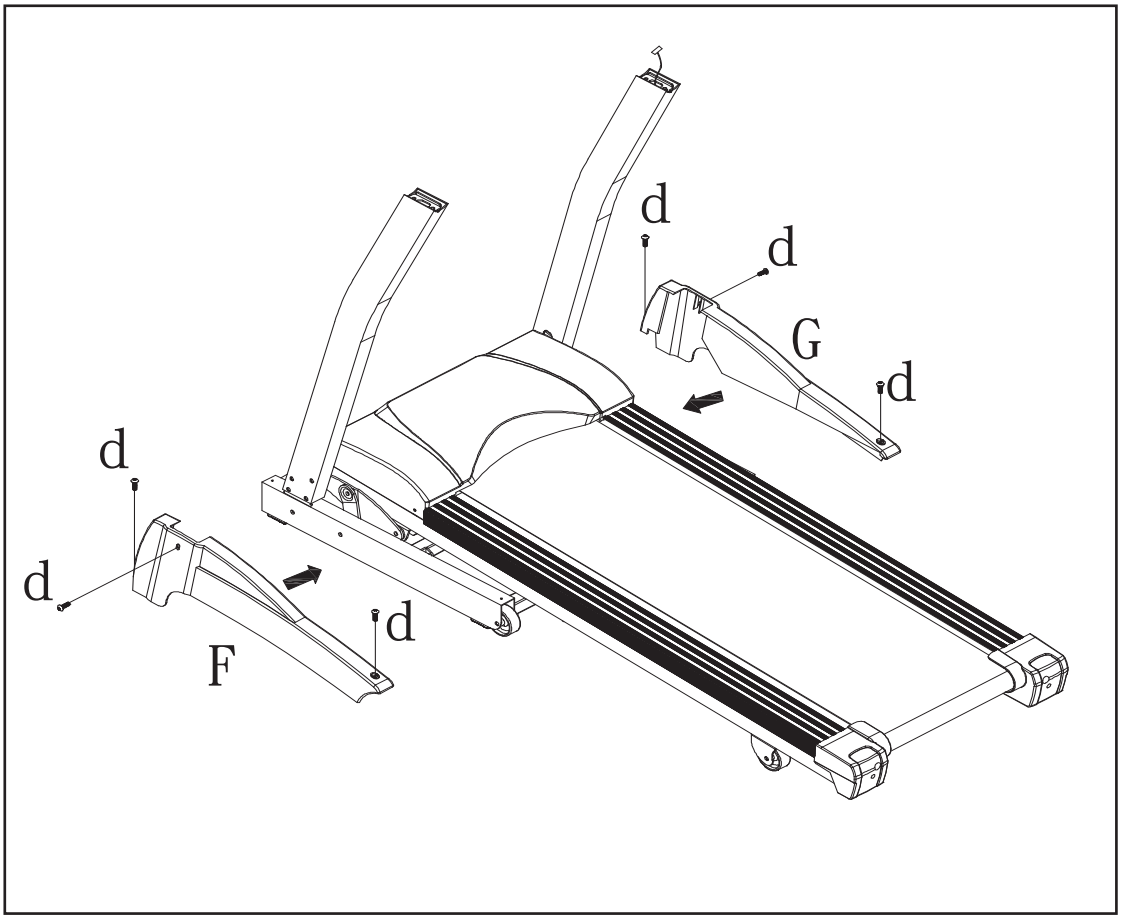

Schritt / Step 3

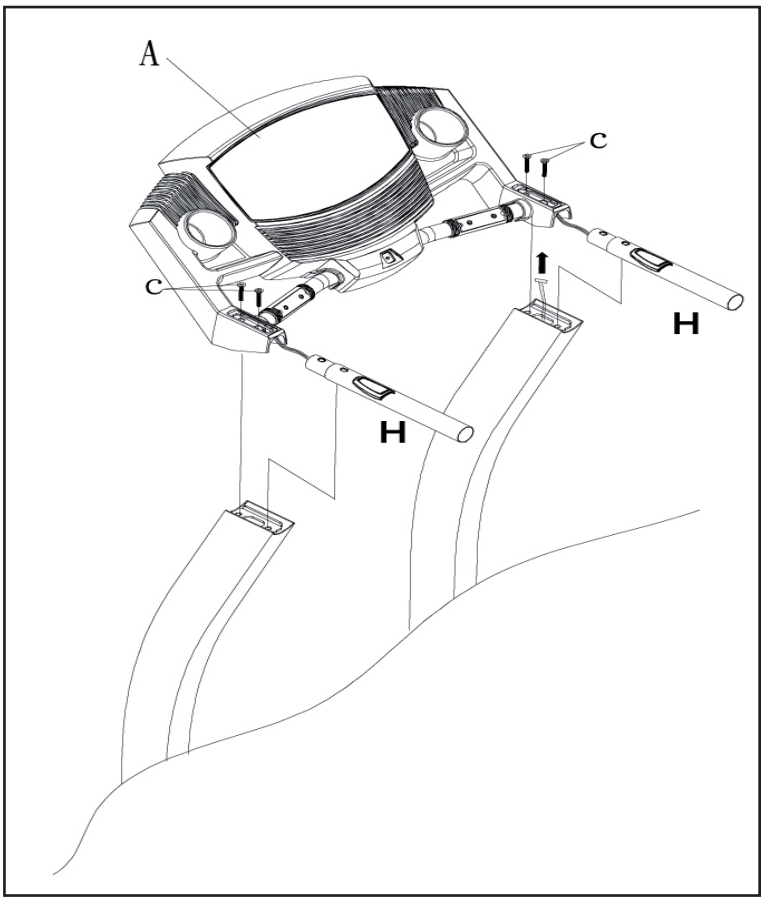


Beim Einstecken der Griff bitte auf die Kabel achten, dass diese nicht beschädigt werden. Der handluaf für die Steigung wird links, der für die Gewschwindigkeit wird rechts montiert.

Attention: do not damage the cables during assembly. Handlebar with incline, will be assemble on the left side, the handlebar with speed, will be assembled on the right side.

Schritt / Step 4

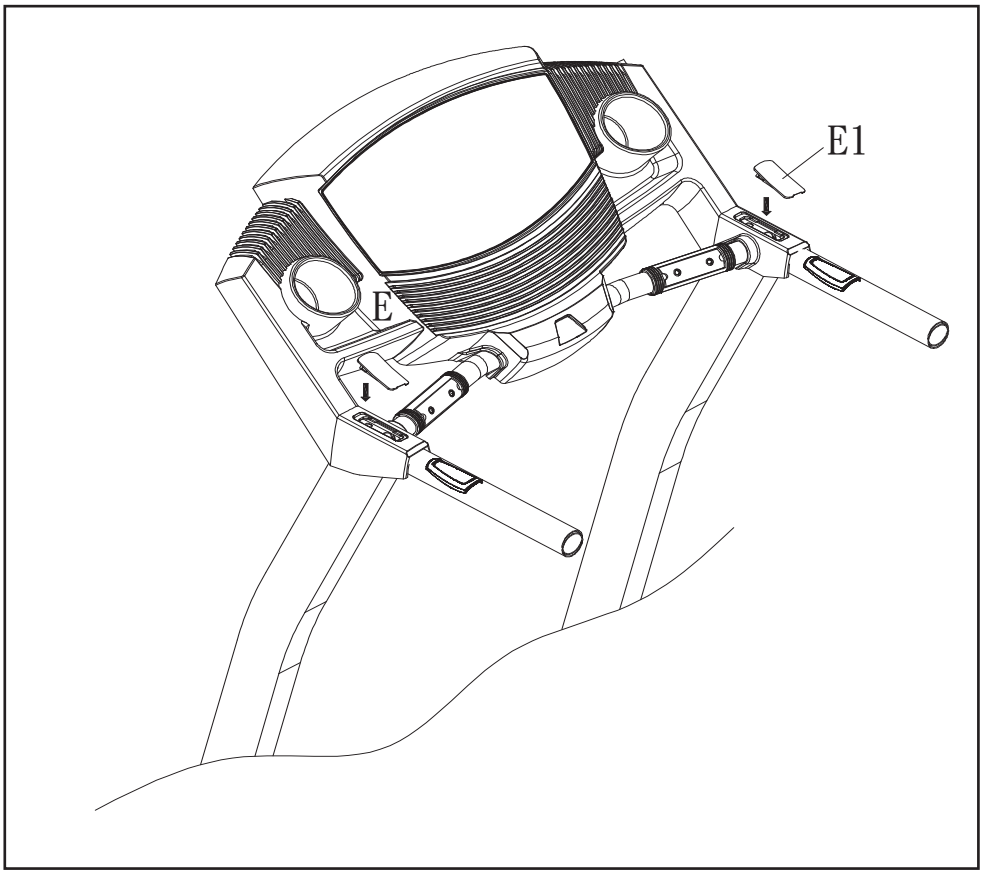

Schritt / Step 5

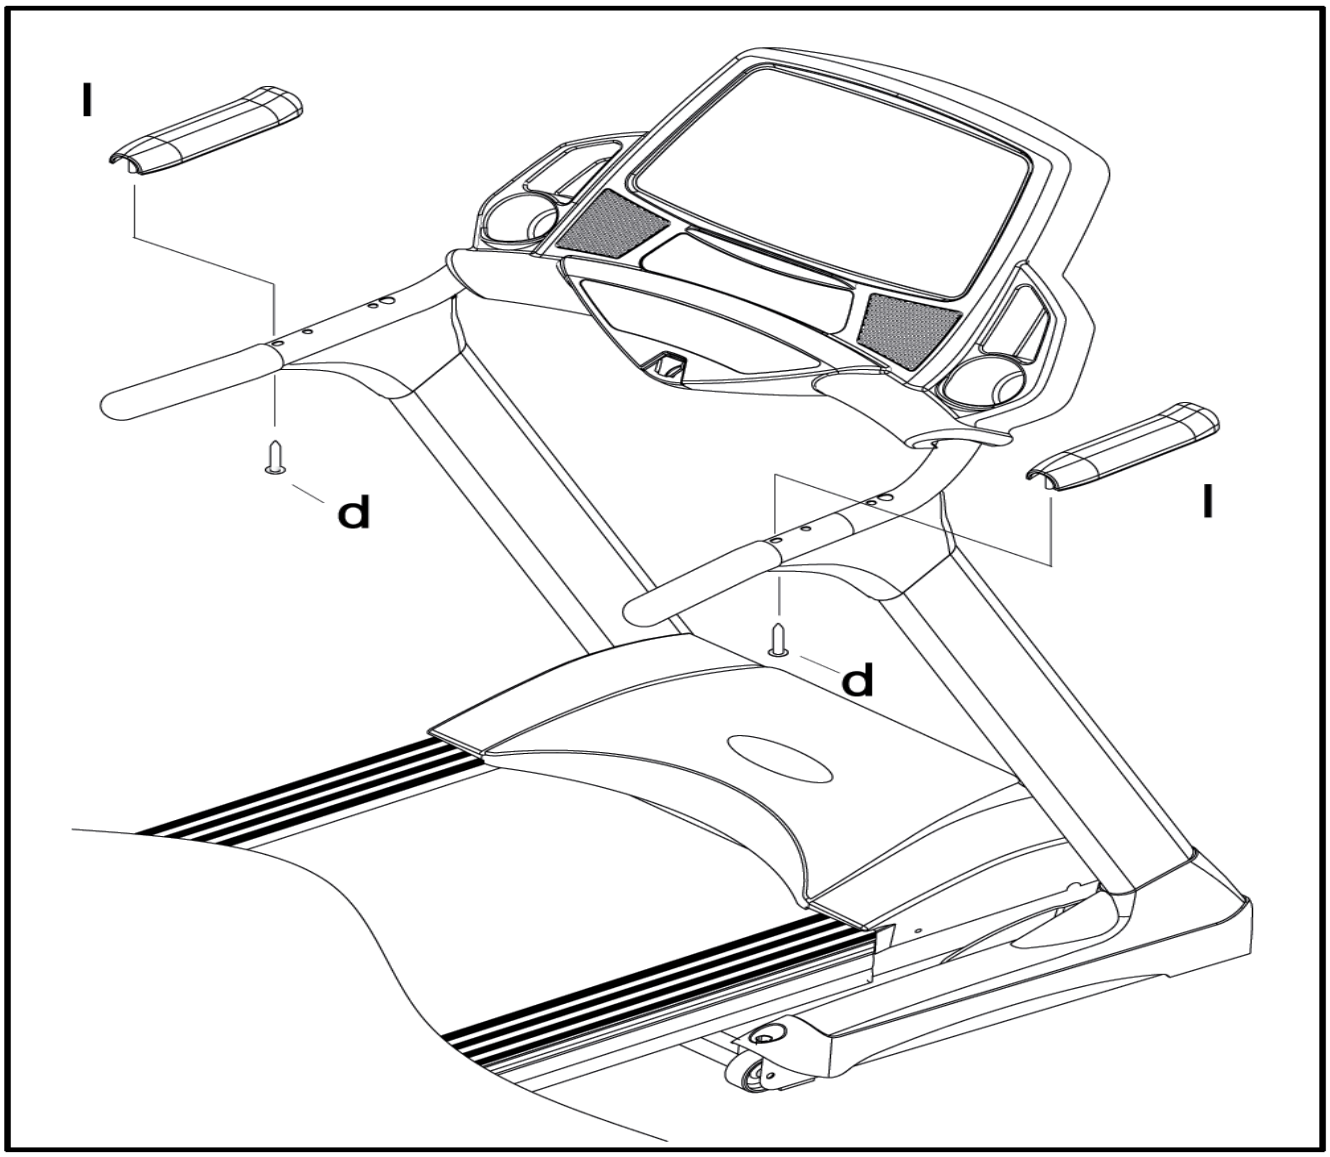

3.3 Aufstellen des Laufbandes

- Benutzen Sie das Laufband nie im Freien.
- Stellen Sie das Laufband nie nahe an offenes Wasser oder in Räume, in welchen die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel keine Laufwege kreuzt.
- Ist in dem ausgewählten Raum Teppichboden ausgelegt, stellen Sie bitte sicher, dass sich genügend Abstand zwischen dem Laufband und dem Teppichboden befindet. Sollte dies nicht der Fall sein, benutzen Sie bitte eine Unterlage.
- Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 2x1m hinter der Lauffläche ein, um sich während eines Notfalls nicht an der Wand zu verletzen.
- Nach einem längeren Gebrauch kann unter Umständen schwarzer Abrieb unter dem Laufband zu sehen sein. Die ist eine normale Abnutzung und bedeutet nicht, dass ein Defekt vorliegt. Dieser Abrieb kann mit jedem handelsüblichen Staubsauger entfernt werden. Um einer Verschmutzung vorzubeugen, empfiehlt es sich eine Unterlage unter das Laufband zu legen.

3.3.1 Ausrichtung des Laufbandes

Bitte beachten Sie, dass der Boden, auf welchem es aufgestellt werden soll, eben ist. Sollte das Laufband nicht sicher stehen, positionieren Sie es bitte an einem anderen Ort.

3.3.2 Stromzufuhr

Achten Sie darauf, dass Sie das Laufband nicht in eine Mehrfachsteckdose einstecken, in welcher sich bereits Fernseher oder Computer befinden.

3.3.3 Zusammenklappen des Laufbandes

Das Zusammenklappen und Wiederaufklappen ist durch die Hilfe von Gasdruckfedern sehr einfach. Stellen Sie sicher, das vor dem Zusammenklappen die Neigungsverstellung die Waagrechte (0% Neigung) erreicht hat, nur so ist ein Zusammenklappen möglich. Führen Sie die Lauffläche unter Vorsicht (halten Sie diese am hinteren Rahmen, links und rechts von der Lauffläche) nach oben, bis diese hörbar einrastet. Die Lauffläche ist in dieser Position gesichert.

3.3.4 Entfalten des Laufbandes

Um das Laufband wieder aufzuklappen betätigen Sie mit Ihrem Fuß den Entriegelungshebel. Führen Sie zur gleichen Zeit die Lauffläche langsam in Richtung Boden. Durch den Einsatz des Dämpfungssystems sinkt die Lauffläche ab einem bestimmten Winkel sicher nach unten.

3.3 Setting up the item

- Don´t use it outside.
- Don´t set up the item very close to water sources or in a room with high humidity.
- Make sure, that the power cord doesn´t lay, where you are walking
- If the treadmill is placed on a carpet, please check, that there is enough space between the carpet and the running belt. If not, please use a protection mat.
- Pay attention to the safety area at the rear side of the treadmill of 2x1m.
- You can find rubber abrasion during longer exercise. It is not a defect, it is a normal scoring. To avoid any impurity, you can put a protection mat under the running area.

3.3.1 Setting up in detail

The ground has to be even in the area, where you will set up the item.

3.3.2 Power supply

Pay attention, that the treadmill will not be plugged in a multi socket, if there are already TV and other entertainment items plugged in.

3.3.3 Folding up

The folding up goes easily, because of the assistance of the compression spring system. Make sure, that the running surface is flat (incline 0%) before you fold up the item. Move the running area up, by holding the frame at the rear side, till you can hear a „Clack“ and the position of the running area is secured.

3.3.4 Unfolding of the treadmill

To unfold the treadmill, press the unlock system with your foot and guide the running area downwards. Pay attention, that the compression spring system will support you, but please don´t unhand the running deck!

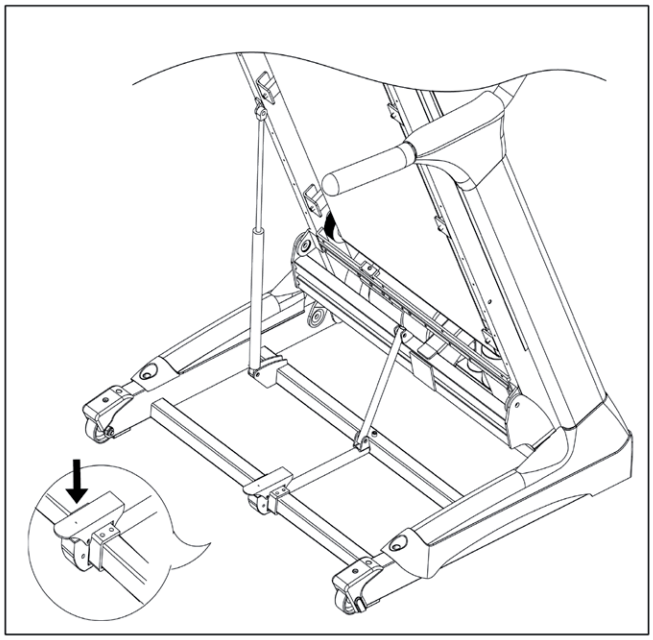

3.3.5 Verschieben des Laufbandes

Um das Laufband an einen anderen Ort zu schieben, gehen Sie wie folgt vor:

- Stellen Sie sicher, dass der Neigungswinkel 0% beträgt.
- Schalten Sie das Laufband am Netzschalter aus.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus.
- Klappen Sie das Laufband hoch, bis es hörbar einrastet.
- Kippen es vorsichtig zu Ihnen her und rollen es auf den Transportrollen an den gewünschten Ort.

3.3.6 Lagerung des Laufbandes

Für Sicherheitsmaßnahmen, speziell wenn Sie Kinder haben, sollten Sie folgende Punkte beachten:

- Schalten Sie das Laufband am Netzschalter aus
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus.
- Entfernen Sie den Not-Aus-Schlüssel und bewahren Sie diesen an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.

## 4. Startvorbereitung

4.1 Stromversorgung

Schalten Sie den Netzschalter, welcher sich neben der Netzkabelbuchse auf der Rückseite der Motorabdeckung befindet auf „I".

4.2 Not-Aus-Schlüssel

Das Abziehen des Not-Aus-Schlüssels gewährleistet in einem Notfall das sofortige Abschalten des Laufbandes. Befestigen Sie aus diesem Grund, bevor Sie mit dem Training starten, die Kordel des Not-Aus-Schlüssels an Ihrer Trainingskleidung. Ein Stoppen des Laufbandes bei hohen Geschwindigkeiten mit Hilfe des Not-Aus-Schlüssels ist nicht zu empfehlen, da Sie sich dabei verletzten könnten. Um das Laufband sicher zu stoppen, benützen Sie die -Taste. Das Laufband kann nicht gestartet werden, solange sich der Not-Aus-Schlüssel nicht auf der dafür vorgesehenen „Emergency Stop"-Position befindet. Aus Sicherheitsgründen ist ein Training ohne das Anlegen der Kordel des Not-Aus-Schlüssels an Ihrer Kleidung verboten, da sich das Laufband bei einem Sturz nicht von selbst abschaltet. Wurde der Not-Aus Schlüssel in dem Moment abgezogen, indem das Laufband noch eine Steigung aufwies, dann muss nach dem Auflegen des Not-Aus-Schlüssels, durch Drücken der - Taste zuerst die Steigung auf 0% zurückgestellt werden, bevor das Laufband wieder gestartet werden kann.

4.3 Auf- und Absteigen auf das Laufband

Bitte benutzen Sie die Griffe, um auf das Laufband zu gelangen oder um es zu verlassen. Während des Trainings schauen Sie bitte immer in Richtung Computer. Möchten Sie Ihr Training beenden, dann drücken Sie die -Taste und warten bis das Laufband komplett zum Stillstand gekommen ist. Verlassen Sie erst dann das Laufband.

4.4 Absteigen im Notfall

Sollte ein Notfall auftreten und Sie sind gezwungen das Training abrupt zu beenden, gehen Sie wie folgt vor:
- Ziehen Sie den Not-Aus-Schlüssel
- Halten Sie sich mit beiden Händen an den Handläufen fest
-Springen Sie mit beiden Beinen auf die seitlichen Trittflächen und warten Sie bis das Laufband zum Stillstand gekommen ist.

3.3.5 Moving of the treadmill

To move the treadmill to another place, follow up the following instruction, please:

- Incline angle has to be 0%.
- Switch off the item.
- Unplug the power cord of the socket.
- Fold up the item.
- Cant the treadmill to your side, till your can roll it easily on the integrated rollers to the new place.

3.3.6 Storing

Pay attention for storing.

- Switch off the item.
- Unplug the main cord.
- Remove the emergency key and put it at an unapproachable location for kids.

## 4. Starting procedure

4.1 Power supply

Switch on the power switch.

4.2 Safety-key

Check if the safety-key is placed. If the safety-key is not placed correctly, the treadmill cannot be started. An exercise without fixing the cord is not allowed, because the treadmill will not stop, if you fall down. To stop the treadmill safely, use the -button, please. If you pull the safety key and the incline of the tradmill is not 0%, you have to reset the incline to zero, after putting on the emergency key, by pressing the - button. If you didn´t set the incline to 0%, the treadmill cannot be started.

4.3 Tread on and off the treadmill

Please use the handrails for treading on and off the treadmill. During your exercise, please look in the direction of the computer. If you would like to stop the exercise, press the -button and wait till the treadmill come to a complete stop.

4.4 Tread off in emergency case

In an emergency case follow up the following procedure:
-Pull out the emergency key
- Grab both handles
- Jump onto the side rails and wait till the running belt come to a complete stop.
- Press the STOP button.

5. Computer

Die linken acht Balken zeigen die Steigung und die rechten acht Balken die Geschwindigkeit in den Programmen P1-P6 an.

### 5.1 Computertasten

Ein Drücken dieser Taste bestätigt die eingegebenen Werte.

Erhöhung / Verringerung von Funktionswerten und der Steigung (INCLINE). Ein längeres Drücken aktiviert den Schnelldurchlauf.

Aktiviert die Programmauswahl.

Abbruch des Trainings. Die Stop-Taste hat beim einmaligen Drücken eine Pausenfunktion für 240 Sekunden. D.h., alle Daten werden für 240 Sekunden gespeichert. Ein weiteres Drücken und Halten der STOP-Taste bewirkt ein löschen aller Daten.

Erhöhung / Verringerung von Funktionswerten und der Geschwindigkeit (SPEED). Ein längeres Drücken aktiviert den Schnelldurchlauf.

Startet Ihr Training

The left eight charts shows the incline and the right eight charts show the speed levels in the profiles P1-P6.

### 5.1 Computer keys

Pressing of this button, will confirm the set values.

Increase / decrease of function levels and of the incline. A longer pressing of these buttons will activate the automatic value finder.

Activates the profile option.

Start/Stop your training. Pressing STOP for once, will activate the break function for 240 seconds. It means, all datas will be safed for 240 seconds. Pressing and holding again the STOP-button will reset all values.

Increase / decrease of function levels and of the speed. A longer pressing of these buttons will activate the automatic value finder.

Start your exercise.

5.2 Computer Inbetriebnahme

5.2.1 Quick Start

a. Schalten Sie das Laufband ein.

b. Positionieren Sie den Not-Aus-Schlüssel auf der gekennzeichneten Position. Ein Signalton ertönt, das PULSE/CAL Fenster zeigt 0, das SPEED/DISTANCE Fenster zeigt 0, und im großen Anzeigefenster leuchtet ein Herzsymbol

c. Drücken Sie um das Laufband zu starten. Das Laufband startet mit einer Geschwindigkeit (SPEED) von 1.0 km/h, und einer Steigung (INCLINE) von 0%.

d. Während des Trainings können Sie durch Drücken der -Tasten die Geschwindigkeit oder durch Drücken der -Tasten die Steigung ändern. Dasselbe funktioniert auch mit den Quick-Tasten.

e. Ein einmaliges Drücken der -Taste während des Trainings aktiviert die Pausenfunktion für ca. 240 Sekunden. Das Zeitfenster zeigt „STOP“ an. Alle Werte hören auf mit zählen. Nach diesen 240 Sekunden springt der Computer wieder in den START -Modus um.

f. Drücken Sie die -Taste ein zweites Mal und halten diese beim zweiten Mal für drei Sekunden gedrückt, dann werden alle Daten gelöscht und Sie befinden sich wieder im Start-Modus.

5.2.2 Programm Modus

In der Startposition drücken Sie die -Taste.

Zum Anwählen der Programme P1-P6 drücken Sie die

oder -Tasten

P1: Standart 5000m Programm. Das Laufband stoppt automatisch, wenn Sie die 5000m absolviert haben, Die Steigung ändert sich nur gemächlich, die geschwindigkeit muss von ihnen angepasst werden.
Haben Sie P1 ausgewählt, zeigt die Zeit 0:00min an. Um Ihr Training zu starten drücken Sie die -Taste. Die Zeit beginnt bis 99:59min aufwärts zu zählen. Die Steigung und die Geschwindigkeit können während des Trainings kontinuierlich geändert werden.

Wurde eines der Programme P2-P6 ausgewählt, dann gehen Sie wie folgt vor. Nach der Programmauswahl drücken Sie
und es kann noch die voreingestellte Zeit mit den . oder -Tasten von 5-99min geändert werden. Um Ihr Training zu starten drücken Sie die -Taste. Die Steigung und die Geschwindigkeit können während des Trainings kontinuierlich geändert werden.

**WARNUNG: Systeme der Herzfrequenzüberwachung können ungenau sein. Übermäßiges trainieren kann zu ernsthaftem gesundheitlichem Schaden oder Tod führen. Bei Schwindel-/Schwächegefühl sofort das Training beenden!**

5.2 Computer operation

5.2.1 Quick Start

a. Turn on the treadmill.

b. Put the safety key in the recess of the console. The beeper will sound and the PULSE/CAL window will display 0, the SPEED/DISTANCE window will display 0 and in the big windon heartsymbol is blinking.

c. Press to start the treadmill and it will start at SPEED = 1.0 km/h, INCLINE = 0%.

d. During work out, press to increase or decrease the speed, or press to increase or decrease the incline. You can also do it with the Quick-buttons.

e. During work out, press once, the treadmill will stop running. Time window will display "STOP". At this time, all the values on the computer will stop counting. The treadmill will pause for 240 seconds and then come back to the Start/ Ready position.

f. If press press again , but hold it at the second time for 3 seconds, the treadmill will reset to the Start/Ready position.

5.2.2 Program control mode

Press -button in the starting position and use the
or -buttons to select your program P1-P6.

P1: Standard 5000m Programm. The treadmill will stop, after your have finished the 5000m. This program is mainly for jogging.

If you have selected P1 the time will show 0:00min. Press

Time counts up to 99:59min. Incline and speed can be adjusted during your exercise by pressing or .

If you have selected P2-P6, than please proceed like this. After selecting the program, press the -button and insert the exercise time by pressing or from 5-99min. Start your exercise with pressing the -Taste. Incline and speed can be adjusted during your exercise by pressing
or .

**WARNING: Systems with heartrate control can be incorrect. Too much exercise could injure your body or can cause dead. If you feel light theaded or weak, stop your exercise immediately!**

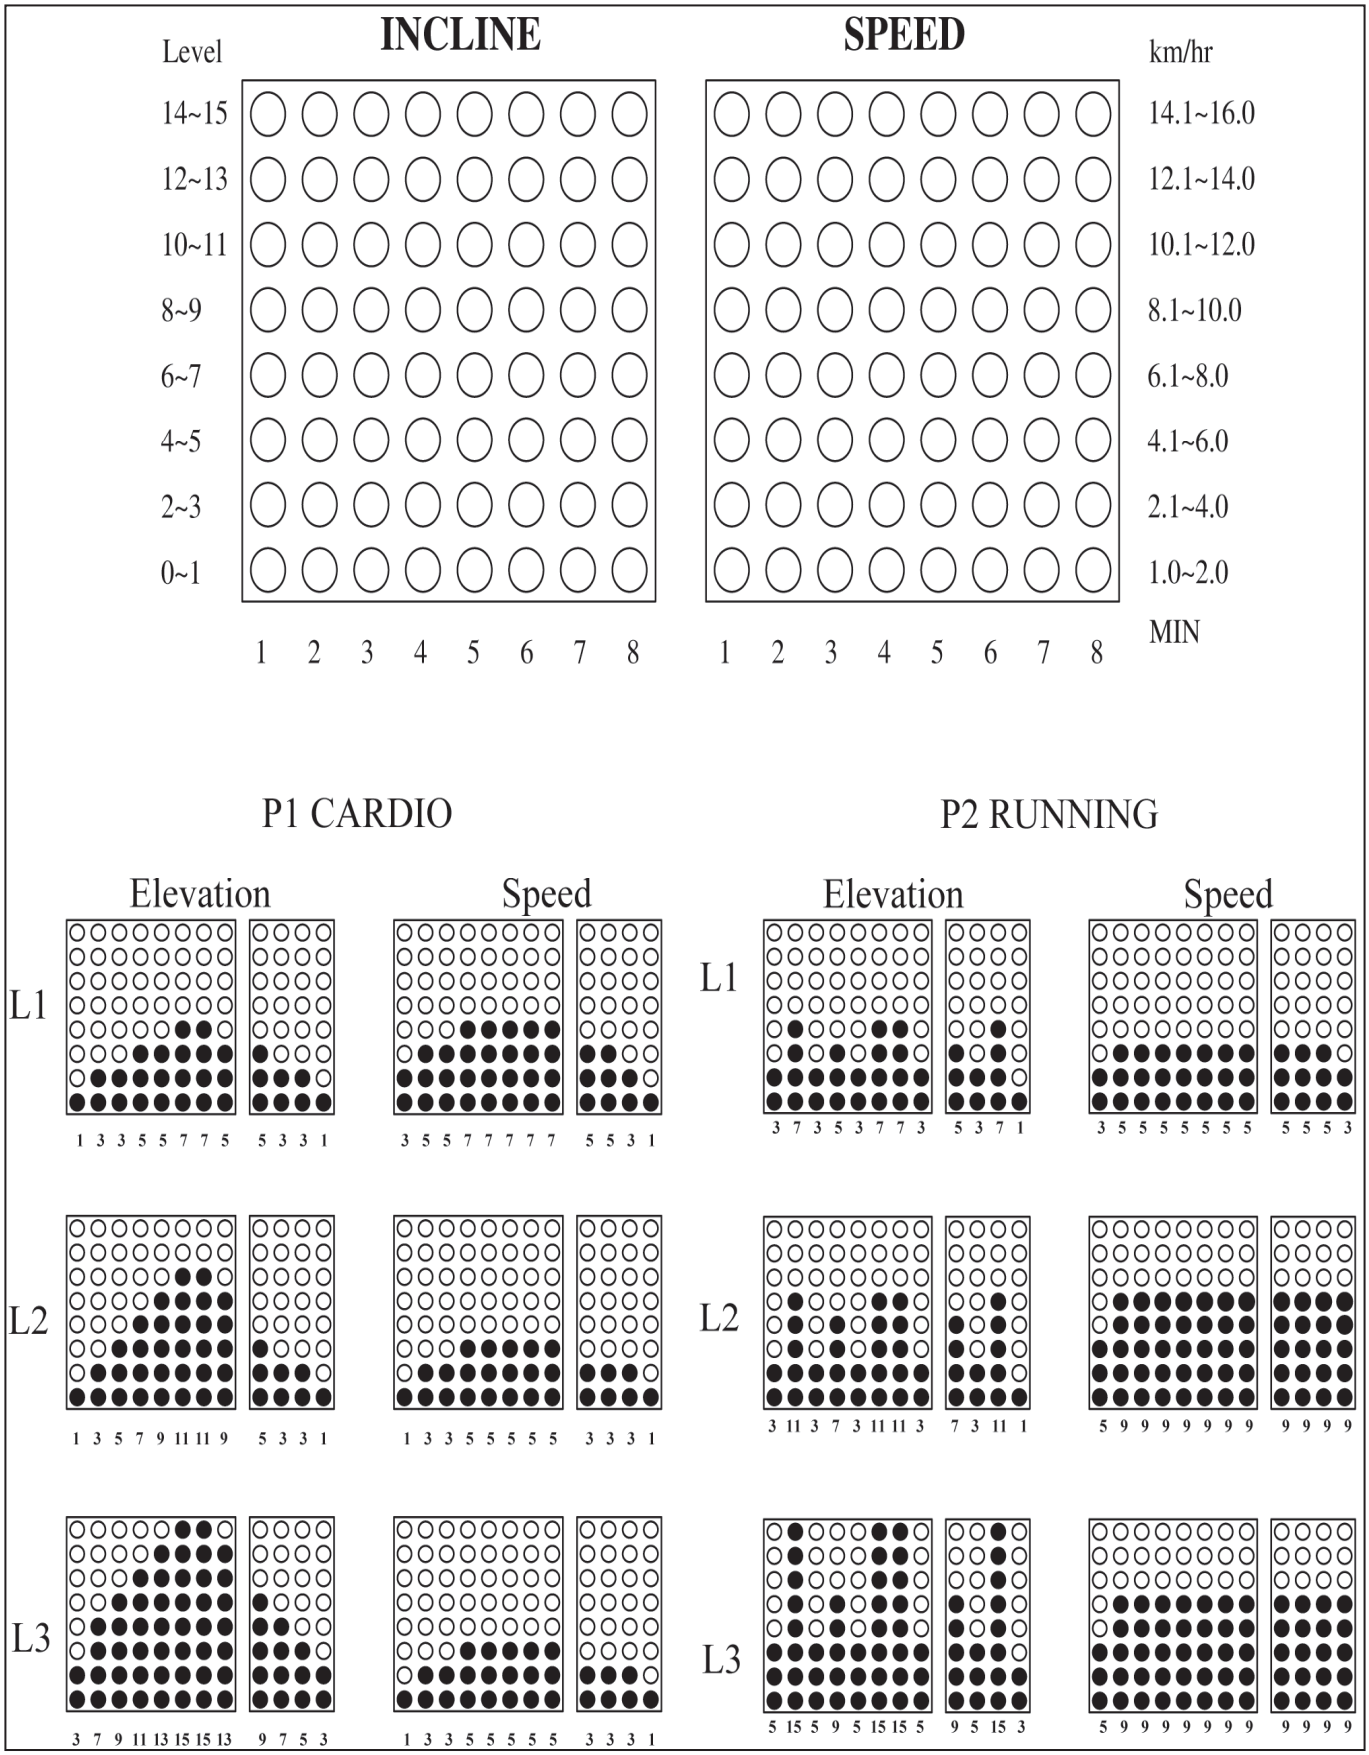
INCLINE
SPEED
Level
km/hr
14~15
12~13
10~11
8~9
6~7
4~5
2~3
0~1
14.1~16.0
12.1~14.0
10.1~12.0
8.1~10.0
6.1~8.0
4.1~6.0
2.1~4.0
1.0~2.0
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
MIN
P1 CARDIO
P2 RUNNING
Elevation
Speed
Elevation
Speed
L1
L2
L3
1 3 3 5 5 7 7 5
5 3 3 1
3 5 5 7 7 7 7 7
5 5 3 1
3 7 3 5 3 7 7 3
5 3 7 1
3 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 3
1 3 5 7 9 11 11 9
5 3 3 1
1 3 3 5 5 5 5 5
3 3 3 1
3 11 3 7 3 11 11 3
7 3 11 1
5 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9
3 7 9 11 13 15 15 13
9 7 5 3
1 3 3 5 5 5 5 5
3 3 3 1
5 15 5 9 5 15 15 5
9 5 15 3
5 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9

## P3 FAT BURN

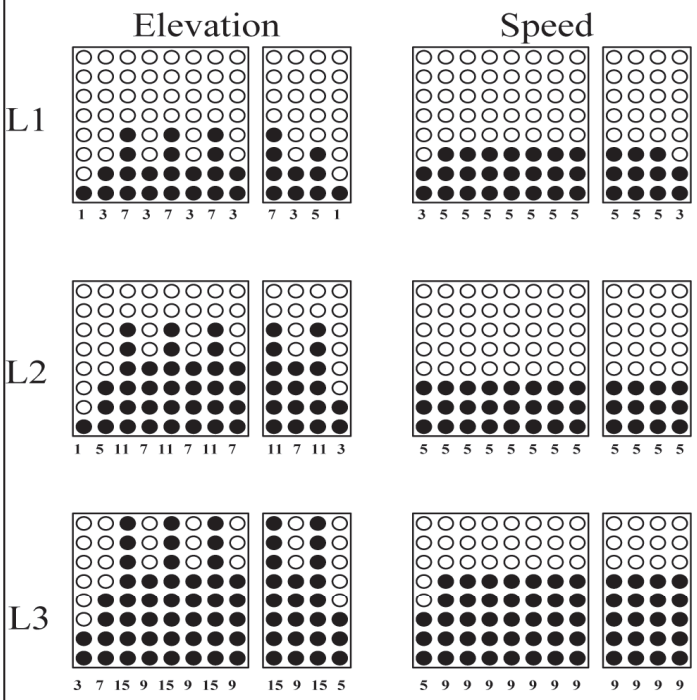


## P4 INTERVALS

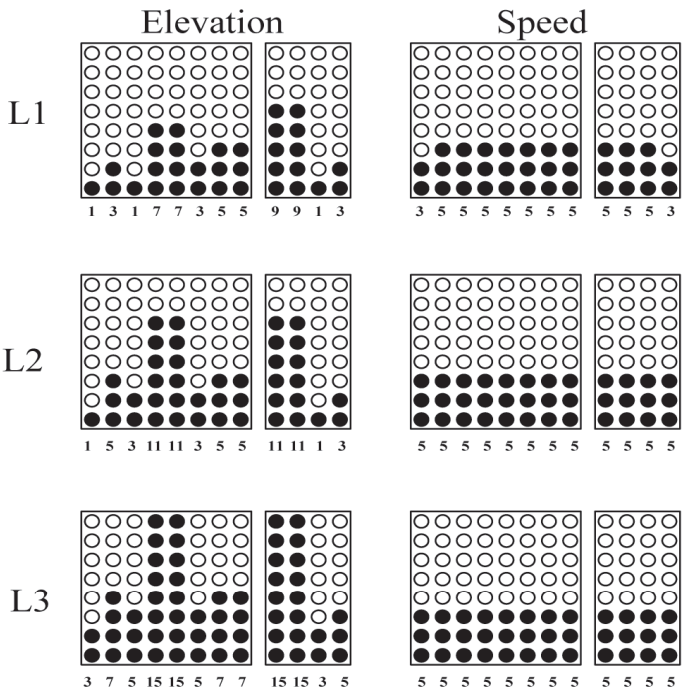


## P5 HILL INTERVALS

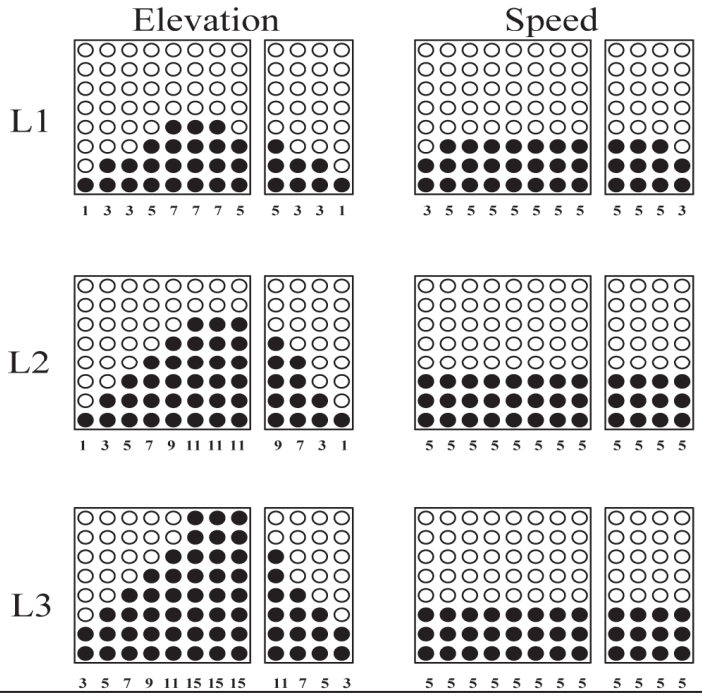

# 6. Pflege und Wartung

6.1 Pflege

- Entfernen Sie Schmutz von der Lauffläche mit einem handelsüblichen Staubsauger, bei starker Verschmutzung kann die Lauffläche auch mit einem feuchten Tuch und Wasser gereinigt werden. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel.
- Zur Reinigung verwenden Sie bitte nur ein feuchtes Tuch ohne scharfe Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in den Computer gelangt.
- Bauteile, welche mit Schweiß in Kontakt kommen, brauchen nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

6.2 Zentrierung des Laufgurtes

Während des Trainings wird der Laufgurt von einem Fuß stärker beansprucht als vom anderen. Dies führt dazu, dass der Laufgurt auf Dauer aus der Mitte geschoben wird. Das Laufband wurde so konstruiert, dass eine automatische Zentrierung kontinuierlich erfolgt. Es kann aber aufgrund eines längeren Gebrauchs dazu kommen, dass sich der Laufgurt nicht mehr von selbst zentriert. In diesem Fall ist es notwendig die Lauffläche mit den zwei Innensechskantschrauben am hinteren Ende des Laufbandes zu zentrieren.
Tragen Sie beim Zentrieren der Lauffläche keine lose Kleidung

- Drehen Sie die Innensechskantschraube nie mehr als eine Drehung auf einmal.
- Spannen Sie immer eine Seite und lösen anschließend die andere.
- Lassen Sie während der Zentrierung das Laufband mit einer Geschwindigkeit von ca. 6km/h ohne Trainingsperson laufen.

Ist die Zentrierung beendet, gehen Sie für fünf Minuten mit der bereits eingestellten Geschwindigkeit auf dem Laufband. Falls notwendig, wiederholen Sie den beschriebenen Vorgang. Achten Sie darauf, dass Sie eine Überspannung des Laufgurts vermeiden, da dadurch die Lebensdauer stark beeinträchtigt wird.

Ist der Abstand von der linken Seite zu groß, dann

- drehen Sie die linke Schraube um eine Drehung im Uhrzeigersinn (rechts herum; Anziehen)
- und drehen Sie die rechte Schraube um eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn (links herum; Lösen)

Ist der Abstand von der rechten Seite zu groß, dann

- drehen Sie die rechte Schraube um eine Drehung im Uhrzeigersinn (rechts herum; Anziehen)
- und drehen die linke Schraube um eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn (links herum; Lösen)

# 6. Care and Maintenance

6.1 Care

- For cleaning the running belt use a vacuum cleaner. If the belt is really dirty, please use a wet cloth. Do not use any cleanser.
- When cleaning, use only a moist cloth and avoid harsh cleaning agents. Ensure that no moisture comes into the computer.
- Components that come into contact with perspiration, need cleaning only with a damp cloth.

6.2 Centering the running belt

During the exercise, one foot is pushing the running belt stronger than the other. According to that, the belt will be moved out of the centre. Normlly the belt will be centred automatically, but during longer exercise, it can be, that the belt is off the centre.In this case, please follow up the following instruction. At the rear end of the running deck, there are 2pcs of allen screws, which will be used for centering the belt. Don´t use any loose clothes during centering.

- Please turn the allen screw not more than turn for each step.
- Stretch one side and release the other side.
- the speed of the belt has to be 6km/h, but make sure, that nobody is running on the belt.

If you finish the centering, walk on the treadmill for about 5 minutes, with the speed of 6km/h. If the running belt is still not in centre, please centre the belt again. Pay attention, that you don´t force the belt too much, a shorter life will be caused.

If the gap on the left side is too big, please

- turn the left screw a turn clockwise (tighten it)
- turn the right screw a turn anticlockwise (loose it)

If the gap on the right side is too big, please

- turn the left screw a turn anticlockwise (loose it)
- turn the right screw a turn clockwise (tighten it)

**Laufbandgurt zu weit rechts/ running belt moves to right side**

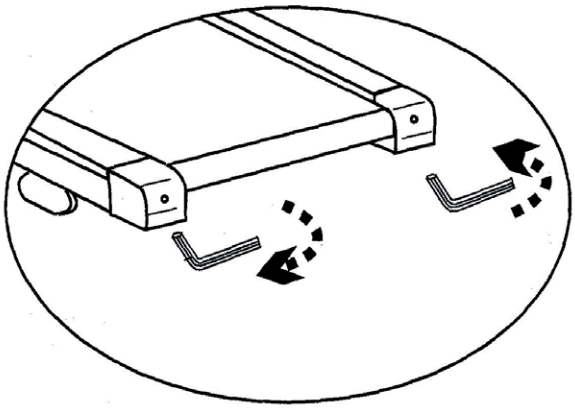

**Laufbandgurt zu weit links/ running belt moves to left side**

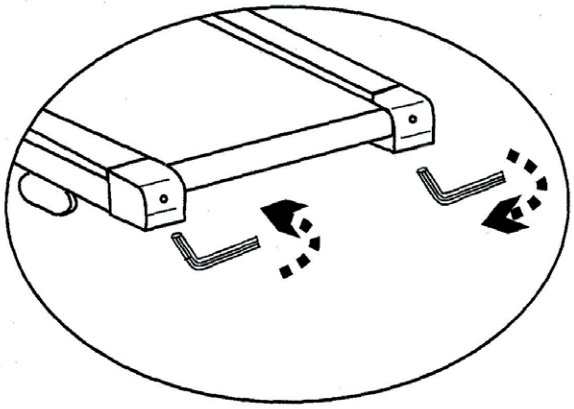

6.3 Einstellung der Laufgurtspannung
Im Laufe der Zeit verliert die Lauffläche an Spannung. Dies ist ein normaler Verschleiß und muss Sie nicht beunruhigen. Dies kann festgestellt werden, wenn Sie beim Aufsetzen eines Fußes während des Trainings bemerken, dass der Laufgurt kurz stehen bleibt und über die Walzen rutscht. Um das Durchrutschen zu beseitigen erhöhen Sie die Spannung des Laufgurts, indem beide Schrauben im Uhrzeigersinn gedreht werden. Bitte drehen Sie die Schrauben niemals mehr als eine Drehung auf einmal. Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, bis das Problem des Durchrutschens des Laufgurts, während des Aufsetzens des Fußes, nicht mehr besteht. Läuft der Laufgurt aus der Mitte heraus, zentrieren Sie diesen wie unter Punkt 6.2 beschrieben.

6.3 Tighten the belt
after longer exercise, the tension of the belt will decrease. It can be checked if you put one foot on the belt and belt will stop. To solve this problem, please turn both screws clockwise for turns. Please do not turn them more. If the belt is running out of the centre, please adjust it like described under 6.2.

**Spannung erhöhen/ tighten the belt**

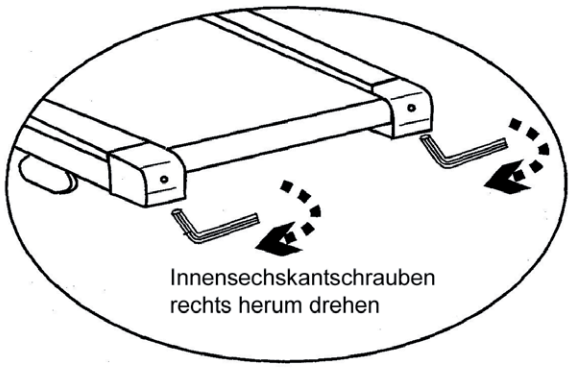


**Turn screw clockwise**

**Spannung lösen/ untighten the belt**

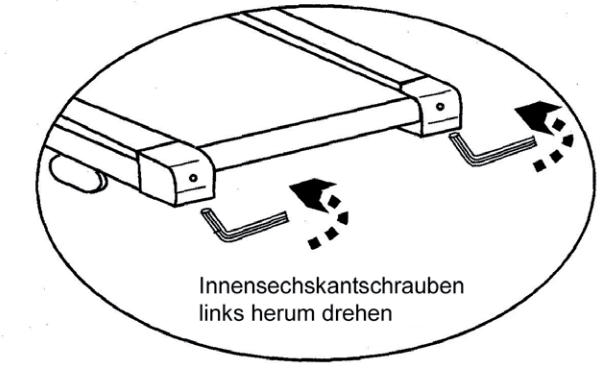


**Turn screw anticlockwise**

6.4 Schmieren der Lauffläche
Eine gut geschmierte Lauffläche erhöht den Komfort und reduziert den Verschleiß. Das Laufband wurde bereits ab Werk für ein sofortiges Training vorbereitet, sodass eine Schmierung vor Ihrem Training nicht notwendig ist. Aufgrund von Reibung muss das Laufband von Zeit zu Zeit geschmiert werden. Als Richtwert gilt: 3 Trainingseinheiten pro Woche für ca. 30 Minuten und einer Geschwindigkeit von 6km/h, sollte es alle sechs Monate geschmiert werden.

Um den Silikonstand zu überprüfen, stecken Sie Ihre Hand, bei ausgeschaltetem Laufband, unter den Laufgurt. Sollten Sie noch Silikon fühlen, braucht es nicht geschmiert zu werden, fühlt sich dagegen die Rückseite des Laufgurts trocken an, sollte mit einem Silikonspray geschmiert werden.

Schmiervorgang:
1) Stoppen Sie das Laufband in der Position, dass die Naht der Lauffläche oben ist.
2) Heben Sie die Lauffläche von der Platte an und sprühen das Silikon von vorne nach hinten so weit wie möglich in die Mitte auf die Platte. Wiederholen Sie dies auch von der anderen Seite.
3) Anschließend aktivieren Sie das Laufband mit einer Geschwindig von 1km/h und laufen von links nach rechts, damit der Laufgurt das Silikon aufnehmen kann.

6.4 Lubricate the running belt
A good lubricate running deck is minimizing the wearout. A lubrication before the first training is not necessary. The lubrication should be done everey 6 month, if you do your exercise 3 times a week for 30 minutes.

For checking the lubrication, please make sure, that the treadmill is switched off. Put your hand between the belt and the deck. If you still feel some silicon, then it is no need for lubrication. If the backside of the belt feels dry, then it is necessary to lubricate the belt.

How to do it:
1) Stop the belt, that the seam is stopped on top side.
2) Lift the belt a little bit and put some silicon between the deck and the belt in the centre, starting from the front side, ending at the rear side. Lubricate it again from the other side.
3) Start the treadmill with a speed of 1km/h and walk on the treadmill from left to right side, so that the belt can absorb the silicon very well.

# 7. Trainingsanleitung

Das Training mit dem Laufband ist ein ideales Bewegungstraining zur Stärkung wichtiger Muskelgruppen und des Herz-/Kreislauf-Systems.

***Allgemeine Hinweise zum Training***

- Trainieren Sie niemals direkt nach einer Mahlzeit.
- Trainieren Sie nach Möglichkeit pulsorientiert.
- Wärmen Sie Ihre Muskulatur vor Beginn des Trainings durch Lockerungs- oder Stretching-Übungen auf.
- Am Ende des Trainings reduzieren Sie bitte die Geschwindigkeit. Beenden Sie das Training nie abrupt!

### 7.1 Trainingshäufigkeit

Um langfristig die Physis zu verbessern und die Kondition zu steigern, empfehlen wir mindestens dreimal pro Woche zu trainieren. Dies ist die durchschnittliche Trainingshäufigkeit für einen Erwachsenen, um langfristig einen konditionellen Erfolg bzw. eine erhöhte Fettverbrennung herbeizuführen. Mit zunehmender Fitness können Sie auch täglich trainieren. Besonders wichtig ist das Training in regelmäßigen Abständen.

### 7.2 Trainingsintensität

Bauen Sie Ihr Training behutsam auf. Die Trainingsintensität sollte langsam gesteigert werden, damit keine Ermüdungserscheinungen der Muskulatur und des Bewegungsapparates auftreten.

### 7.3 Pulsorientiertes Training

Es wird empfohlen, für Ihre individuelle Pulszone einen „aeroben Trainingsbereich“ zu wählen. Leistungssteigerungen im Ausdauerbereich werden vorwiegend durch lange Trainingseinheiten im aeroben Bereich erlangt.
Entnehmen Sie diese Zone bitte dem Zielpuls-Diagramm oder orientieren Sie sich an den Pulsprogrammen. Sie sollten mindestens 80 % Ihrer Trainingszeit in diesem aeroben Bereich (bis 75 % Ihres Maximalpulses) absolvieren.
In den restlichen 20 % der Zeit können Sie Belastungsspitzen einbauen, um Ihre aerobe Schwelle nach oben zu verschieben. Durch den eintretenden Trainingserfolg können Sie später bei gleichem Puls eine höhere Leistung vollbringen, was eine Verbesserung der Form bedeutet.
Wenn Sie mit pulsgesteuertem Training bereits Erfahrung haben, können Sie Ihre gewünschte Pulszone Ihrem speziellen Trainingsplan bzw. Fitnessstand anpassen.

# 7. Training manual

Training with the treadmill is an ideal movement training for strengthening important muscle groups and the cardio-circulatory system.

***General notes for Training***

- Never train immediately after a meal.
- If possible, orientate training to pulse rate.
- Do muscle warm-up before starting training by loosening or stretching exercises.
- When finishing training, please reduce speed. Never abruptly end training.

### 7.1 Training frequency

To improve physical fitness and to enhance condition over the long term, we recommend training at least three times a week. This is the average training frequency for an adult in order to obtain long-term condition success or high fat burning. As your fitness level increases, you can also train daily. It is particularly important to train at regular intervals.

### 7.2 Training intensity

Carefully structure your training. Training intensity should be increased gradually, so that no fatigue phenomena of the musculature or the locomotion system occurs.

### 7.3 Heart rate orientated training

For your personal pulse zone it is recommended that an aerobic training range will be chosen. Performance increases in the endurance range are principally achieved by long training units in the aerobic range.

Find this zone in the target pulse diagram or orientate yourself on the pulse programs. You should complete 80% of your training time in this aerobic range (up to 75% of your maximum pulse).

In the remaining 20% of the time, you can incorporate load peaks, in order to shift your aerobic threshold upwards. With the resulting training success you can later produce higher performance at the same pulse; this means an improvement in your physical shape.

If you already have some experience in pulse-controlled training, you can match your desired pulse zone to your special training plan or fitness status.

**Anmerkung:**
Da es „hoch- und niedrigpulsige" Menschen gibt, können die individuellen optimalen Pulszonen (Aerobe Zone, Anaerobe Zone) im Einzelfall von denen der Allgemeinheit (Zielpulsdiagramm) abweichen.
In diesen Fällen sollte das Training nach den individuellen Erfahrungen gestaltet werden. Sollten Anfänger auf dieses Phänomen stoßen, sollte vor dem Training unbedingt ein Arzt konsultiert werden, um die gesundheitliche Tauglichkeit für das Training zu prüfen.

**Note:**
Because there are persons who have „high" and „low" pulses, the individual optimum pulse zones (aerobic zone, anaerobic zone) may differ from those of the general public (target pulse diagram).
In these cases, training must be configured according to individual experience. If beginners are confronted with this phenomenon, it is important that a physician will be consulted before starting training, in order to check health capacity for training.

## 7.4 Trainings-Kontrolle

Sowohl medizinisch als auch trainingsphysiologisch am sinnvollsten ist das pulsgesteuerte Training, welches sich am individuellen Maximalpuls orientiert.

Diese Regel gilt sowohl für Anfänger, ambitionierte Freizeitsportler als auch für Profis. Je nach Trainingsziel und Leistungsstand wird mit einer bestimmten Intensität des individuellen Maximalpulses trainiert (ausgedrückt in Prozentpunkten).

Um das Herz-Kreislauf-Training nach sportmedizinischen Gesichtspunkten effektiv zu gestalten, empfehlen wir eine Trainingspulsfrequenz von 70 % - 85 % des Maximalpulses. Bitte beachten Sie das nachfolgende Zielpuls-Diagramm.

*Messen Sie Ihre Pulsfrequenz zu folgenden Zeitpunkten:*

1. Vor dem Training = Ruhepuls
2. 10 Minuten nach Trainingsbeginn=Trainings-/Belastungspuls
3. Eine Minute nach dem Training = Erholungspuls

- Während der ersten Wochen empfiehlt es sich mit einer Pulsfrequenz an der unteren Grenze der Trainingspuls-Zone (ungefähr 70 %) oder darunter zu trainieren.
- Während der nächsten 2-4 Monate intensivieren Sie das Training schrittweise bis Sie das obere Ende der Trainingspuls-Zone erreichen (ungefähr 85 %), jedoch ohne sich zu überfordern.
- Streuen Sie aber auch bei gutem Trainingszustand immer wieder lockere Einheiten, im unteren aeroben Bereich in Ihr Trainingsprogramm ein, damit Sie sich genügend regenerieren. Ein „gutes" Training bedeutet immer auch ein intelligentes Training, welches die Regeneration zum richtigen Zeitpunkt beinhaltet. Ansonsten kommt es zum Übertraining, wodurch sich Ihre Form verschlechtert.
- Jeder belastenden Trainingseinheit im oberen Pulsbereich der individuellen Leistungsfähigkeit sollte im darauffolgenden Training immer eine regenerative Trainingseinheit im unteren Pulsbereich folgen (bis 75 % des Maximalpulses).

## 7.4 Training control

Both medically and in terms of training physiology, pulse-controlled training makes most sense and is orientated on the individual maximum pulse.

This rule applies both to beginners, ambitious recreational athletes and to pros. Depending on the goal of training and performance status, training is done at a specific intensity of individual maximum pulse (expressed in percentage points).

In order to effectively configure cardio circulatory training according to sport-medical aspects, we recommend a training pulse rate of 70% - 85% of maximum pulse. Please refer to the following target pulse diagram.

*Measure your pulse rate at the following points in time:*

1. Before training = resting pulse
2. 10 minutes after starting training = training / working pulse
3. One minute after training = recovery pulse

- During the first weeks, it is recommended that training will be done at a pulse rate at the lower limit of the training pulse zone (approximately 70 %) or lower.
- During the next 2 - 4 months, intensify training stepwise until you reach the upper end of the training pulse zone (approximately 85 %), but without overexerting yourself.
- If you are in good training condition, disperse easier units in the lower aerobic range here and there in the training program so that you regenerate sufficiently. „Good" training always means training intelligently, which includes regeneration at the right time. Otherwise overtraining results and your form degenerates.
- Every loading training unit in the upper pulse range of individual performance should always be followed in subsequent training by a regenerative training unit in the lower pulse range (up to 75 % of the maximum pulse).

Wenn sich die Kondition verbessert hat, ist eine größere Trainingsintensität notwendig damit die Pulsfrequenz die „Trainingszone“ erreicht, d.h. der Organismus ist nun leistungsfähiger.

**Berechnung des Trainings- / Belastungspulses:**
220 Pulsschläge pro Minute minus Alter = persönliche, max. Herzfrequenz (100%).

**Trainingspuls**
Untergrenze: (220 - Alter) x 0,70
Obergrenze: (220 - Alter) x 0,85

### 7.5 Trainingsdauer
Jede Trainingseinheit sollte idealerweise aus einer Aufwärmphase, einer Trainingsphase und einer Abkühlphase bestehen, um Verletzungen zu vermeiden.

**Aufwärmen:**
5 bis 10 Minuten durch langsames einlaufen.

**Training:**
15 bis 40 Minuten intensives aber nicht überforderndes Training mit o.g. Intensität
.

**Abkühlen:**
5 bis 10 Minuten langsames Auslaufen.

Unterbrechen Sie das Training sofort, wenn Sie sich unwohl fühlen oder irgendwelche Anzeichen der Überanstrengung auftreten.

*Veränderung der Stoffwechseltätigkeit während des Trainings:*

- In den ersten 10 Minuten der Ausdauerleistung verbraucht unser Körper den im Muskel abgelagerten Zuckerstoff Glykogen.
- Nach ca. 10 Minuten wird darüber hinaus auch Fett verbrannt.
- Nach 30-40 Minuten wird der Fettstoffwechsel aktiviert, danach ist das Körperfett der hauptsächliche Energielieferant.

When condition has improved, higher intensity of training is required for the pulse rate to reach the „training zone“; that means, the organism is capable of higher performance.

**Calculation of the training / working pulse:**
220 pulse beats per minute minus age = personal, maximum heart rate (100 %).

**Training pulse**
Lower limit: (220 - age) x 0.70
Upper limit: (220 - age) x 0.85

### 7.5 Training duration
Every training unit should ideally consist of a warm-up phase, a training phase, and a cool-down phase in order to prevent injuries.

**Warm-up:**
5 to 10 minutes of slow running.

**Training:**
15 to 40 minutes of intensive or not overtaxing training at the intensity mentioned above.

**Cool-down:**
5 to 10 minutes of slow running.

Stop training immediately if you feel unwell or if any signs of overexertion occur.

*Alterations of metabolic activity during training:*

- In the first 10 minutes of endurance performance our bodies consume the sugars stored in our muscles Glycogen.
- After about 10 minutes fat is burned in addition.
- After 30 - 40 minutes fat metabolism is activated, then the body's fat is the main source of energy.

## Zielpuls-Diagramm / Target Pulse Diagram

(Herzfrequenz/Alter) / (Heart Rate / Age)

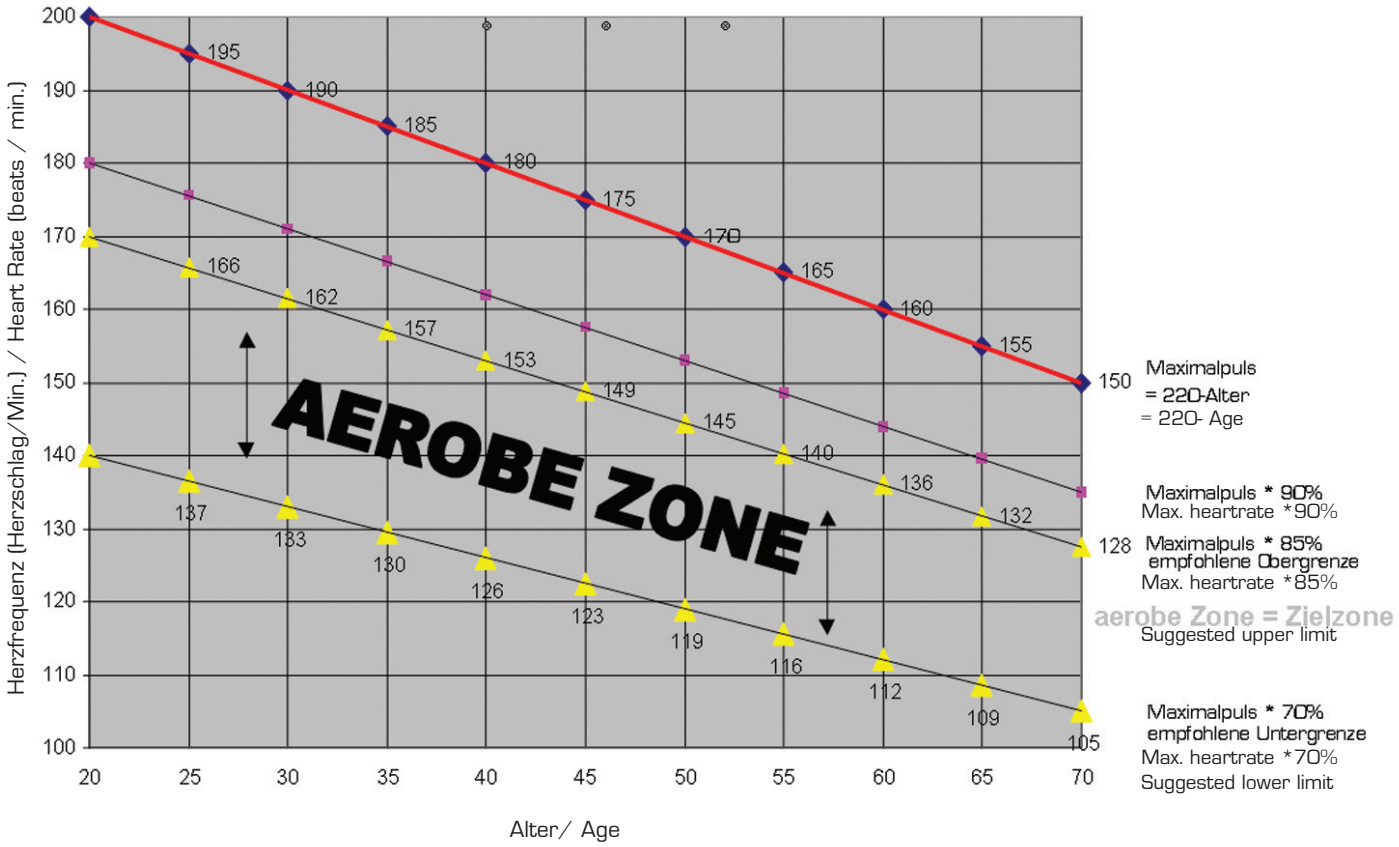

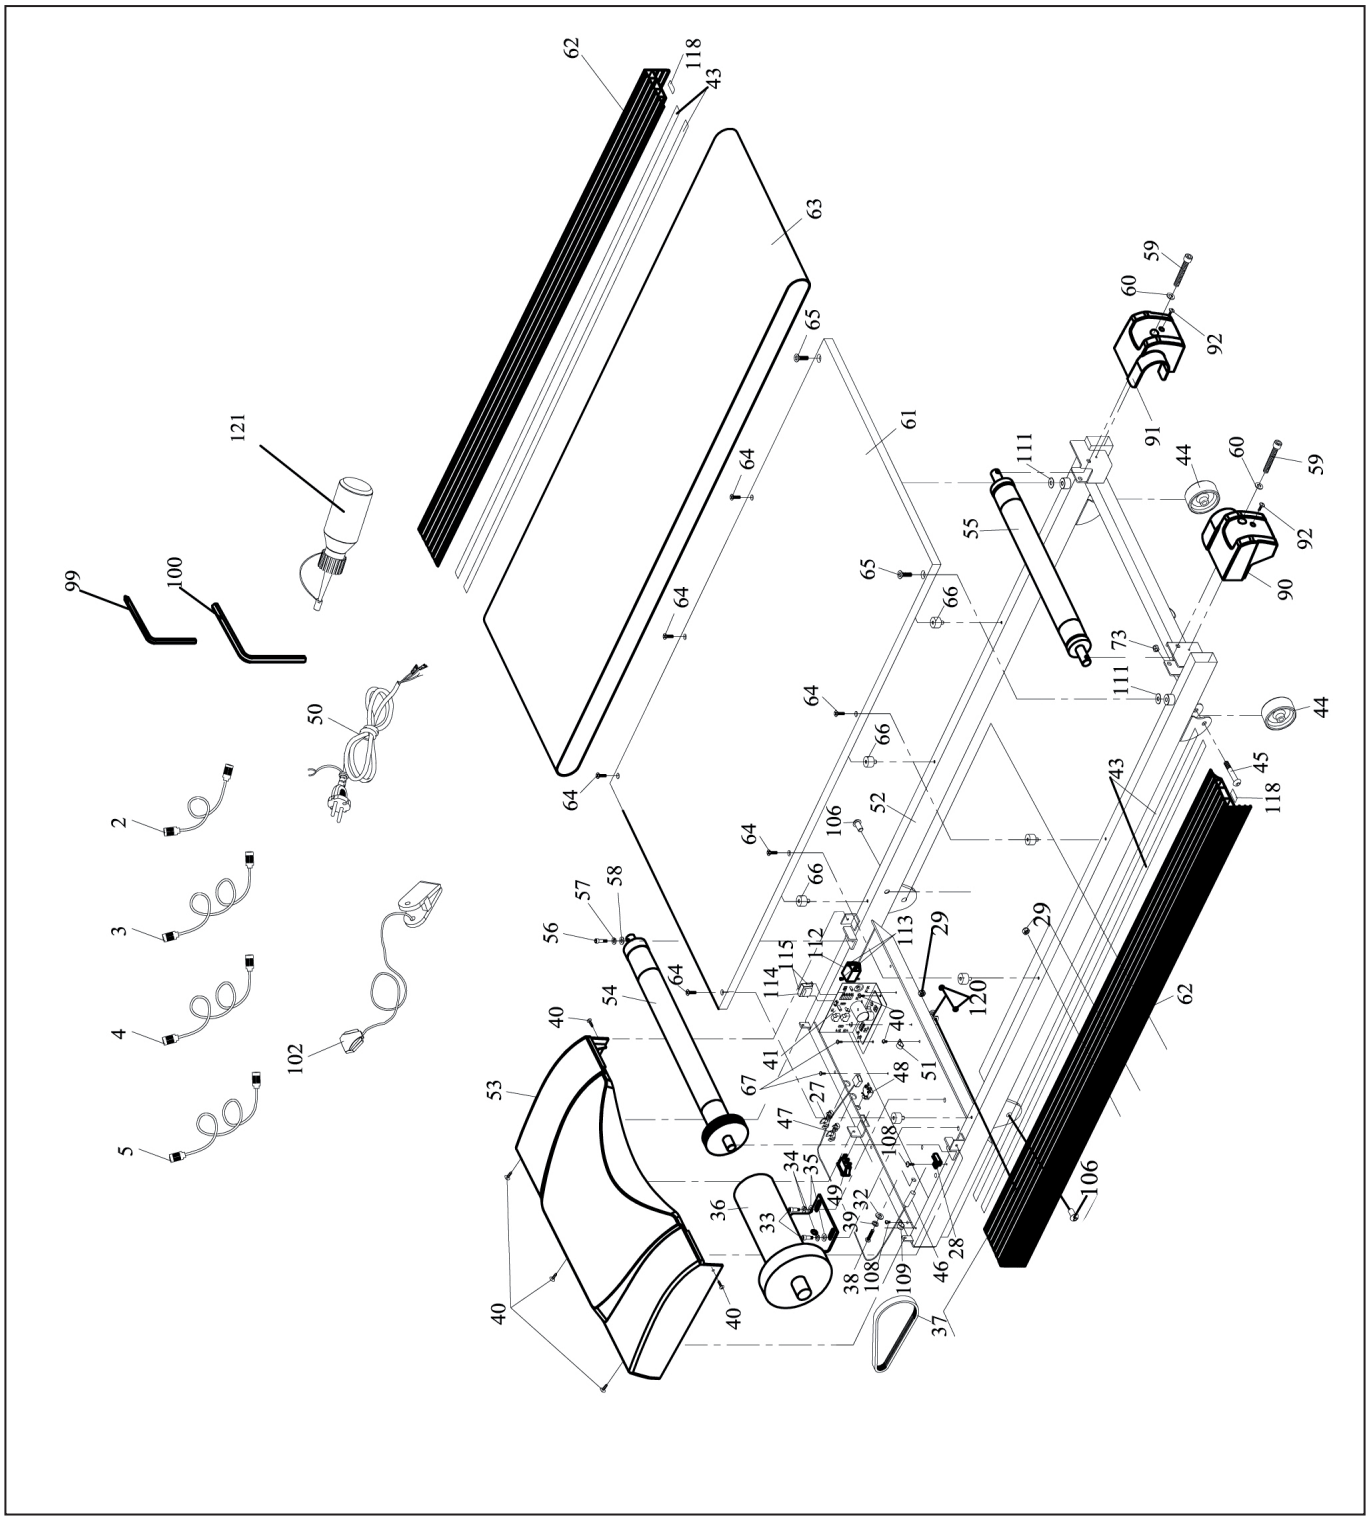
62
118
43
63
65
64
61
121
99
100
50
2
3
4
5
102
59
60
92
91
111
44
55
90
73
45
52
106
66
57
58
56
113
29
112
115
114
120
54
40
41
48
51
67
27
47
108
34
35
49
32
36
33
39
38
109
46
28
53
37

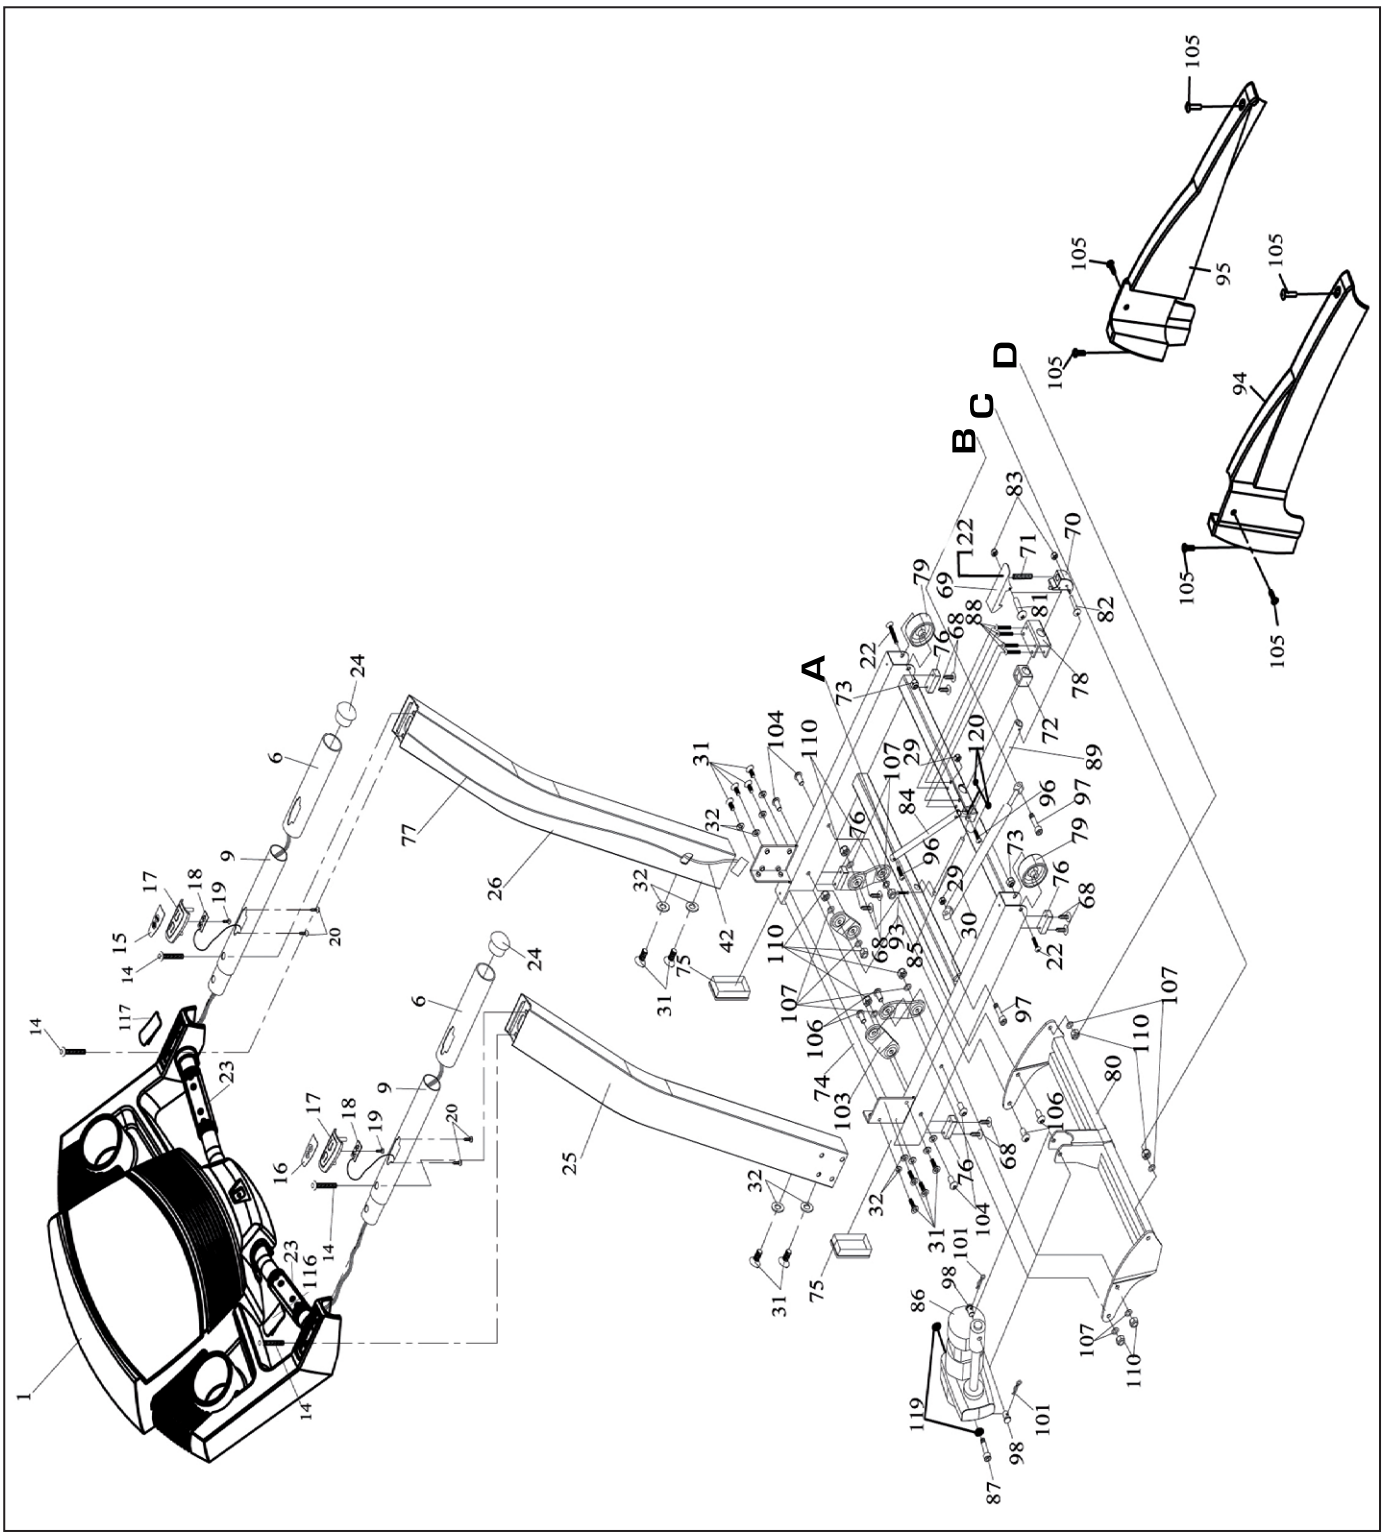
A
B
C
D

# 9. Teileliste / Parts list

| Position | Bezeichnung | Description | Abmessung/Dimension | Menge/Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 3507 -1 | Computer | Computer | | 1 |
| -2 | Kabel, weiß | Extension cable, white | 16WAG*90 | 1 |
| -3 | Kabel, weiß | Extension cable, white | 16WAG*300 | 1 |
| -4 | Kabel, schwarz | Extension cable, black | 16WAG*300 | 1 |
| -5 | Kabel, grün | Cable, green | 14AWGx150 | 1 |
| -6* | Schaumstoff für Handgriff | Foam for handgrips | | 2 |
| -7 | Wird nicht benötigt | No needed | | 0 |
| -8 | Wird nicht benötigt | No needed | | 0 |
| -9 | Handgriff | Handle | | 2 |
| -10 | Wird nicht benötigt | No needed | | 0 |
| -11 | Wird nicht benötigt | No needed | | 0 |
| -12 | Wird nicht benötigt | No needed | | 0 |
| -13 | Wird nicht benötigt | No needed | | 0 |
| -14 | Innensechskantschraube | Allen screw | M8x60 | 4 |
| -15* | Touch Control Overlay (Speed) | Touch control Decal (Speed) | | 1 |
| -16* | Touch Control Overlay (Incline) | Touch control Decal (Incline) | | 1 |
| -17 | Touch Control Einheit | Touch control unit | | 2 |
| -18 | Touch Control Kabel | Touch control wire | | 2 |
| -19 | Selbstschneidende Schraube | Self tapping screw | ST 3x8 | 2 |
| -20 | Selbstschneidende Schraube | Self tapping screw | ST 3x20 | 4 |
| -21 | Wird nicht benötigt | No needed | | 0 |
| -22 | Innensechskantschraube | Allenscrew | M10x52 | 2 |
| -23 | Handpulssesnor | Handpulse sensor | | 2 |
| -24 | Kunststoffkappe, rund | End cap, round | | 2 |
| -25 | Stütze, links | Upright post, left side | | 1 |
| -26 | Stütze, rechts | Upright post, right side | | 1 |
| -27 | Controllerkabelhalterungsclip | Controller wire clip | | 1 |
| -28 | Sensorhalterung | Sensorbracket | | 1 |
| -29 | Selbstsichernde Mutter | Nylon nut | M8 | 4 |
| 30 | Hebezylinder | Cylinder | FBNCY014C | 1 |
| -31 | Innensechskantschraube | Allenscrew | M8x15 | 12 |
| -32 | Unterlegscheibe | Washer | Ø8xØ16x1.5t | 13 |
| -33 | Innensechskantschraube | Allenscrew | M10x18 | 4 |
| -34 | Federring | Spring, washer | Ø10 | 4 |
| -35 | Unterlegscheibe | Washer | Ø10xØ20x3t | 4 |
| -36* | Motor | Motor | | 1 |
| -37* | Antriebsriemen | Belt | 108J6 | 1 |
| -38 | Innensechskantschraube | Allenscrew | M8x110 | 1 |
| -39 | Federring | Spring, washer | Ø8 | 1 |
| -40 | Kreuzschlitzschraube | Crosshead screw | M5x10 | 7 |
| -41 | Platine | Controller | | 1 |
| -42 | Kabel für Platine | Control wire | | 2 |
| -43 | Doppelseitiges Klebeband | Double sided tape | | 4 |
| -44 | Rolle | Roller | | 2 |
| -45 | Innensechskantschraube | Allenscrew | SAEK 288 | 2 |
| -46 | Sensor | Sensor | | 1 |
| -47 | Kabelhalter | Cable holder | 6P3-4 | 1 |
| -48 | Überspannungsschutz | Overload brak | | 1 |
| -49 | Sicherung | Switch | | 1 |
| -50 | Netzkabel | Power cord | | 1 |
| -51 | Kabelclip | Wire clip | UC-1 | 1 |
| -52 | Laufdeckrahmen | Running deck frame | | 1 |
| -53 | Motorabdeckung, oben | Upper motor cover | | 1 |
| -54 | Antriebswelle, vorne | Front roller | | 1 |
| -55 | Antriebswelle, hinten | Rear roller | | 1 |
| -56 | Innensechskantschraube | Allenscrew | M6x25 | 1 |
| -57 | Federring | Spring washer | Ø6 | 1 |
| -58 | Unterlegscheibe | Washer | Ø6xØ13x1t | 1 |
| -59 | Innensechskantschraube | Allenscrew | M8x55 | 2 |
| -60 | Unterlegscheibe | Washer | Ø8xØ12x1.5t | 1 |
| -61 | Laufdeck | Running deck | | 1 |
| -62 | Seitliche Laufdeckabdeckung | Side rails | | 2 |
| -63* | Laufgurt | Runningbelt | | 1 |
| -64 | Kreuzschlitzschraube | Crosshead screw | M6x25 | 6 |
| -65 | Innensechskantschraube | Allenscrew | M8x30 | 2 |
| -66 | Gummidämpfer | Rubber cushion | | 6 |
| -67 | Kreuzschlitzschraube | Crosshead screw | M5x8 | 3 |
| -68 | Selbstschneidende Schraube | Self tapping screw | ST4x20 | 8 |
| -69 | Laufdeck | Running deck | | 1 |
| -70 | Hinterer Anschlag | Rear fixer | | 1 |
| -71* | Feder | Spring | | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| -72 | Kunststoffanschlag | Plasticpost pad | | 1 |
| -73 | Selbstsichernde Mutter | Nylon nut | M10 | 4 |
| -74 | Höhenverstellrahmen | base frame assembly | | 1 |
| -75 | Kunststoffkappe | End cap | 40x80 | 2 |
| -76 | Standfuß in Blockform | Food pad | | 4 |
| -77 | Führungsstange | Guided tread | 1100mm | 1 |
| -78 | Klappmechanismuss | Folding fixing plate | | 1 |
| -79 | Transportrolle | Transportation wheel | | 2 |
| -80 | Höhenrahmen | Incline frame | | 1 |
| -81 | Innensechskantschraube | Allen screw | M5x40 | 1 |
| -82 | Innensechskantschraube | Allen screw | M5x35 | 1 |
| -83 | Selbstsichernde Mutter | Nylon nut | M5 | 2 |
| -84 | Neigungsverstellstange | Round tube | | 1 |
| -85 | Verbindungsrohr | Post | NBBNT1465-H | 1 |
| -86* | Steigungsmotor | Incline motor | | 1 |
| -87 | Innensechskantschraube | Allenscrew | M10x35 | 1 |
| -88 | Innensechskantschraube | Allenscrew | M6x45 | 4 |
| -89 | Rohr für Klappmechanismus | Extension tube | | 1 |
| -90 | Laufdeckendkappe, links | Running deck, endcap, left side | | 1 |
| -91 | Laufdeckendkappe, rechts | Running deck, endcap, right side | | 1 |
| -92 | Selbstschneidende Schraube | Self tapping screw | ST 4x16 | 2 |
| -93 | Innensechskantschraube | Allenscrew | M6x20 | 1 |
| -94 | Abdeckung für Stütze, links | Cover for post, left side | | 1 |
| -95 | Abdeckung für Stütze, rechts | Cover for post, right side | | 1 |
| -96 | Innensechskantschraube | Allenscrew | M8x32 | 2 |
| -97 | Innensechskantschraube | Allenscrew | M8x25 | 2 |
| -98 | U-Pin | U-Pin | | 2 |
| -99 | Innensechskantschlüssel | Allen wrench | 5mm | 1 |
| -100 | Innensechskantschlüssel | Allen wrench | 6mm | 1 |
| -101 | Sicherungssplint | R-ring | Ø10x2t | 2 |
| -102 | Not-Aus-Schlüssel | Emergency key | | 1 |
| -103 | Klappmechanismussplatte | Lift plate | | 4 |
| -104 | Innensechskantschraube | Allenscrew | M10x57 | 4 |
| -105 | Kreuzschlitzschraube | Cross head screw | M5x18 | 6 |
| -106 | Innensechskantschraube | Allenscrew | SAEK 430 | 6 |
| -107 | Unterlegscheibe | Washer | SAEK 431 | 10 |
| -108 | Kreuzschlitzschraube | Corsshead screw | M4x16 | 2 |
| -109 | Kabelhalter | Wire clip | UC-0.5 | 2 |
| -110 | Selbstsichernde Mutter | Nylon nut | M10 | 10 |
| -111 | Schaumstoffaufkleber | Foam sticker | | 2 |
| -112 | Filter | Filter | | 1 |
| -113 | Kreuzschlitzschraube | Crosshead screw | M3x8 | 4 |
| -114 | Spule | Inductance | | 1 |
| -115 | Kreuzschlitzschraube | Crosshead screw | M4x10 | 2 |
| -116 | Abdeckung für Computerfixierung, links | Cover for computer fixation, left side | | 1 |
| -117 | Abdeckung für Computerfixierung, rechts | Cover for computer fixation, right side | | 1 |
| -118 | Schaumstoffaufkleber | Foam sticker | | 2 |
| -119 | Kunststoffunterlegscheibe | Plastic washer | PECP 1720 | 2 |
| -120 | Kunststoffeinlage | Plastic pad | PCAP1721 | 4 |
| -121 | Wird nicht benötigt | No needed | | 0 |
| -122 | Innensechskantschraube | Allenscrew | M6x8 | 1 |

Bei den mit * versehenen Teilenummern handelt es sich um Verschleißteile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen und ggf. nach intensivem oder längerem Gebrauch ausgetauscht werden müssen. In diesem Falle wenden Sie sich bitte an den Finnlo – Kundenservice. Hier können die Teile gegen Berechnung angefordert werden.

The part numbers with an * are wear and tear parts, which are subject to natural wear and which must be replaced after intensive or long-term use. In this case, please contact Finnlo Customer Service. You can request the parts and be charged for them.

# 10. Garantiebedingungen / Warranty (Germany only)

**Für unsere Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:**

1) Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 36 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden.

   Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst: durch geringfügige Abweichungen von der Soll- Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein durch Schäden höherer Gewalt.

2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Die Kosten für Material und Arbeitszeit werden von uns getragen. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nicht verlangt werden. Der Kaufbeleg mit Kauf- und/ oder Lieferdatum ist vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind, ferner wenn das Gerät durch den Einfluss höherer Gewalt oder durch Umwelteinflüsse beschädigt oder zerstört ist, bei Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung – insbesondere Nichtbeachtung der Betriebsanleitung – oder Wartung aufgetreten sind oder falls das Gerät mechanische Beschädigungen irgendwelcher Art aufweist. Der Kundendienst kann Sie nach telefonischer Rücksprache zur Reparatur bzw. zum Tausch von Teilen, welche Sie zugesandt bekommen, ermächtigen. In diesem Fall erlischt der Garantieanspruch selbstverständlich nicht.

4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf.

5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

6) Unsere Garantiebedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen die vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers unberührt.

7) Verschleißteile, welche in der Teileliste als diese ausgewiesen werden, unterliegen nicht den Garantiebedingungen.

8) Der Garantieanspruch erlischt bei nicht bestimmungsgemäßem Gerbrauch, insbesondere in Fitness-Studios, Rehaeinrichtungen und Hotels.

**Importeur**
**Hammer Sport AG**
**Von Liebig Str. 21**
**89231 Neu-Ulm**

## 11. Service-Hotline und Ersatzteilbestellformular

Um Ihnen optimal helfen zu können, halten Sie bitte
**Artikel-Nummer, Seriennummer, Explosionszeichnung und Teileliste** bereit.

# S E R V I C E - H O T L I N E

Tel.: 0731-97488- 29, 62 oder -68
Fax: 0731-97488-64

**Montag** bis **Donnerstag** von **09.00 Uhr** bis **16.00 Uhr**
**Freitag** von **09.00 Uhr** bis **14.00 Uhr**

E-Mail: service@hammer.de

An
Hammer Sport AG
Abt. Kundendienst
Von-Liebig-Str. 21
89231 Neu-Ulm

**Art.-Nr.:3507 TECHNUM III**
**Serien Nr.:**

Ort: ..... Datum: .....

### Ersatzteilbestellung
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!)

Kaufdatum: ..... Gekauft bei Firma: .....

**(Garantieansprüche nur in Verbindung mit einer Kopie des Kaufbeleges!)**

Bitte liefern Sie mir folgende Ersatzteile (Bitte leserlich schreiben!):

| Position | Bezeichnung | Stückzahl | Bestellgrund |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Käufer:
(Name, Vorname)
(Strasse, Hausnr.)
(PLZ, Wohnort)
(Telefon, Fax)
(E-Mail-Adresse)

Lieferadresse: (wenn abweichend von Käuferadresse)
(Firma)
(Ansprechpartner)
(Strasse, Hausnr.)
(PLZ, Wohnort)
(Telefon, Fax)
(E-Mail-Adresse)

FINNLO

finnlo.com

HAMMER SPORT AG